


iGarden

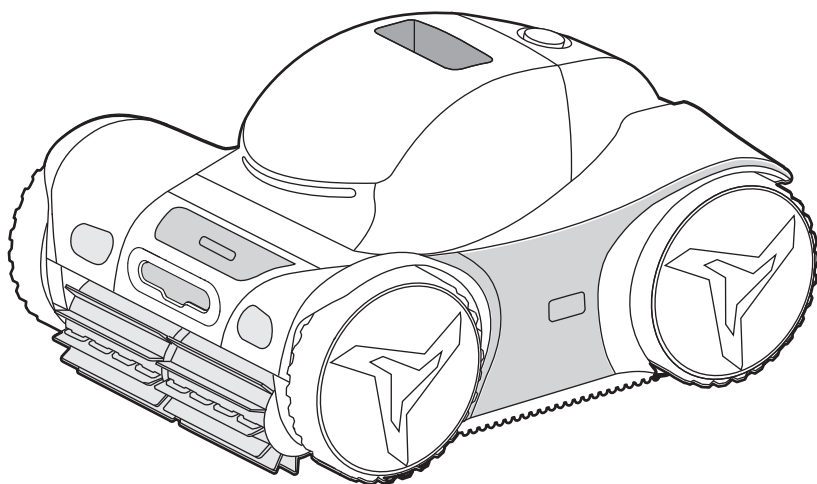

iGarden Pool Cleaner M1-AI Pro

— BENUTZERHANDBUCH —

*Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.inverquark.at

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie den Poolreiniger installieren und in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zur künftigen Referenz auf, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	01
---------------------	-----------

2 Wichtige Sicherheitshinweise	01
---------------------------------------	-----------

2.1 Warnhinweise

2.2 Betriebsbedingungen

3 Lieferumfang	04
-----------------------	-----------

4 Inbetriebnahme	05
-------------------------	-----------

4.1 Aufladen

4.2 Zusammenbau der Komponenten

4.3 Schnellstart

5 Bedienfeld kennenlernen	07
----------------------------------	-----------

5.1 Übersicht: Bedienfeld

5.2 Details: Bedienfeld

6 Mit WLAN verbinden	09
-----------------------------	-----------

6.1 Bevor Sie beginnen

6.2 Roboter koppeln

7 Pflege und Reinigung**11**

7.1 Rückführungswerkzeug

7.2 Filterbox

7.3 Bionische KI-Dual-Kamera

7.4 Impeller

7.5 Walzenbürste

7.6 Reifen

7.7 Batterie

8 Fehlerbehebung**17****9 Technische Daten des Reinigers****20****10 Vorschriften und Konformität****22****11 Garantie****23****12 Kundendienst****24**

1 Einführung

Wir danken Ihnen für den Kauf des iGarden Pool Cleaner M1-AI Pro. Das sorgfältige Lesen und Befolgen der mitgelieferten Anweisungen ist für eine optimale Nutzung unerlässlich.

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2.1 Warnhinweise

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen sowie zu Schäden am Gerät oder an anderem Eigentum führen.

- **Für Schwimmbecken konzipiert.** Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Reinigung Ihres Pools. Der Reiniger ist für die Nutzung im privaten Bereich vorgesehen.
- **Kinder.** Halten Sie Kinder vom Reiniger fern. Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- **Eine ordnungsgemäße Installation ist erforderlich.** Bitte halten Sie die örtlichen Installationsvorschriften Ihres Landes ein. Schäden, die durch eine nicht ordnungsgemäße Installation entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- **Betreten Sie den Pool nicht, solange der Reiniger in Betrieb ist.**
- **Laden.** Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil, und laden Sie das Gerät mindestens 3,5 Meter (11,48 ft) vom Pool entfernt. Wenn Sie beim Laden Unregelmäßigkeiten, wie z. B. einen ungewöhnlichen Geruch, feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie uns.
- **Reinigung und Wartung.** Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers.
- **Bedienfeld.** Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Bedienfeld benutzen.
- **Reparatur.** Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Bitte wenden Sie sich stattdessen an uns.
- **Betriebsbedingungen.** Es wird empfohlen, das Reinigungsgerät nur in Wasser mit einer Tiefe von mehr als 40 cm zu verwenden, um den Motor zu schützen. Wenn der Ladezustand der Batterie unter 30 % fällt, wechselt der Reiniger automatisch in den reinen Bodenreinigungsmodus. Beim Reinigen des Poolbodens kann das Gerät Querneigungen von mehr als 30 Grad nicht überwinden.

Betreiben Sie den Reiniger nicht, während dem Wasser Chlor zugesetzt wird. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Gewitter oder schlechtem Wetter.

- **Lagerung.** Setzen Sie dieses Produkt nicht über längere Zeit Regen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Reinigen und trocknen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch, bevor Sie es einlagern. Ziehen Sie für die langfristige Lagerung den Netzstecker und bewahren Sie das Ladekabel ordentlich auf, um Beschädigungen zu verhindern. Lagern Sie Ihren Reiniger an einem kühlen, trockenen Ort mit einer Temperatur zwischen -10 und 45 °C (14 bis 113 °F) und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 70 %.
- **Handhabung.** Heben Sie den Reiniger vorsichtig aus dem Wasser. Nach dem Herausnehmen das Gerät in aufrechter Position halten, damit das Wasser vollständig ablaufen kann, bevor es flach gelagert wird. Heben Sie den Poolreiniger niemals an einer Führungsstange aus dem Becken, da dies das Produkt beschädigen kann.

2.2 Betriebsbedingungen

Parameter	Bereich
Arbeitswassertiefe (m)	1–2,5 m / 3,3–8,2 ft
Wassertemperatur im Becken	4–35 °C / 39,2–95 °F
pH-Wert	7,0–7,8
Natriumchloridkonzentration (PPM)	Maximal = 5.000 PPM
Chlorgehalt (PPM)	Maximal 4 PPM


 HINWEIS:

Die Batteriebensdauer dieses Produkts kann verkürzt werden, wenn die Poolwassertemperatur unter 15 °C / 59 °F liegt.


Betriebsfrequenz: 2400 - 2483.5 MHz

Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm


3 Lieferumfang

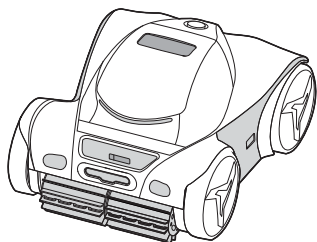


Poolreiniger

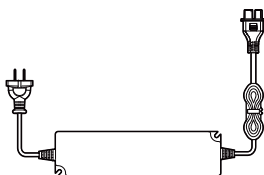


Ladegerät

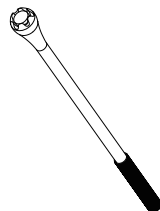


Entnahmewerkzeug

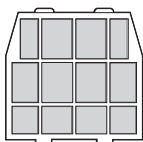

Filter



Haken

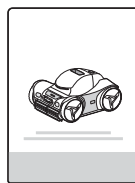

Bedienungsanleitung


HINWEIS:

Die Verpackung dieses Produkts enthält die folgenden Komponenten. Sollten Schäden oder fehlende Teile festgestellt werden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

4 Inbetriebnahme


4.1 Aufladen

Entfernen Sie die Abdeckung und stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät in eine Steckdose (100–240 V). Sobald alle drei Anzeigeleuchten aufleuchten, trennen Sie das Ladegerät vom Strom und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

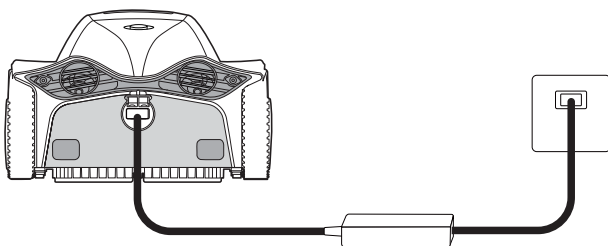


4.2 Zusammenbau der Komponenten

Befestigen Sie den Haken an der Verlängerungsstange (nicht im Lieferumfang enthalten).

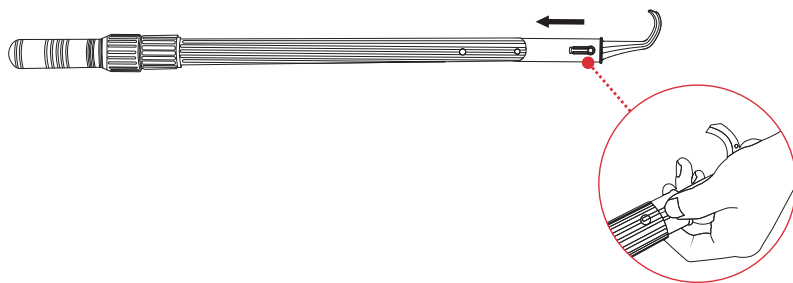


4.3 Schnellstart

Schalten Sie den Reiniger ein.

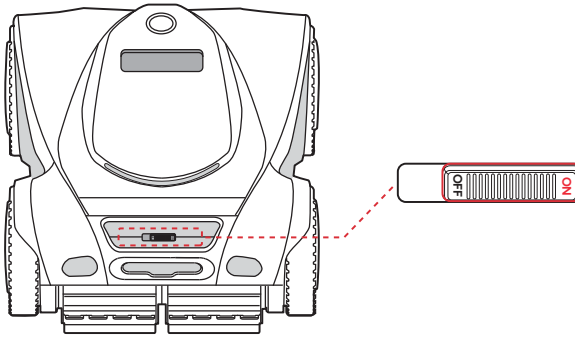


Setzen Sie den Roboter ins Wasser, halten Sie ihn fest und drehen Sie das Gerät, damit die Luft entweichen kann. Siehe Abbildung unten:

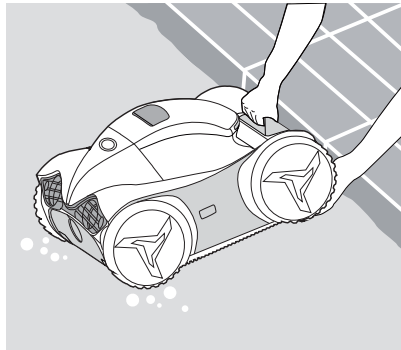

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten vollständig unter Wasser ist, da es sich andernfalls automatisch abschaltet.

5 Bedienfeld kennenlernen

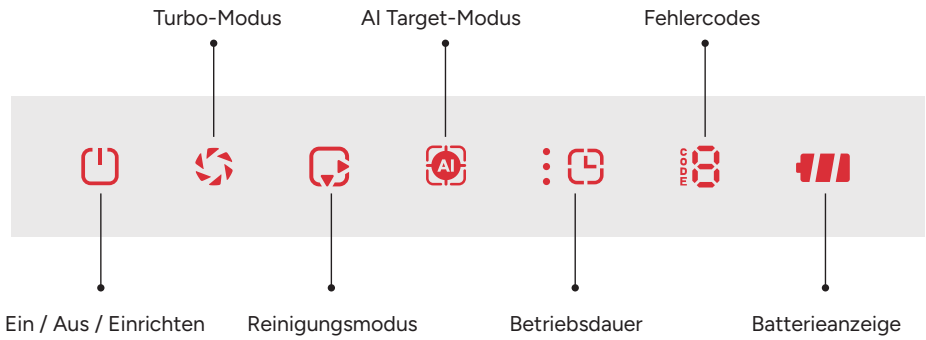

5.1 Übersicht: Bedienfeld

Taste	Symbol	Effekte	Funktion
Ein / Aus / Einrichten		Licht blinkt / An	Einrichten / Betrieb startet
Betriebsdauer		1 / 2 / 3 LEDs oder Aus	1 Std. / 1,5 Std. / 2 Std. oder niedrige Batterie
Reinigungsmodus		Untere LED leuchtet	Nur Boden (zuerst S-Pfad-Reinigung, anschließend AI-Ziel)
		Obere LED eingeschaltet	Nur Wand und Wasserlinie
		*Beide LEDs eingeschaltet	*Zuerst Wand und Wasserlinie. Anschließend Bodenreinigung: S-Pfad → AI-Ziel
		*Beide LEDs ausgeschaltet	*Komplettabdeckung
AI Target-Modus		LED ein / aus	AI-Zielmodus (nur Boden) ein / aus
Turbo-Modus		LED ein / aus	Turbo-Modus ein / aus
Fehlercodes		E1–E7	Systemfehler (siehe Fehlerbehebung)

Batterieanzeige		LEDs ein / blinken	20–100 % Batterieanzeige / Laden
-----------------	---	--------------------	----------------------------------

*Wichtige Reinigungsmodi erklärt

Zuerst Wand und Wasserlinie, anschließend Boden

Empfohlen für die meisten Reinigungsanforderungen; Reinigt keine Sonnenliegenflächen oder andere seichte Bereiche.

Vollständige Abdeckung

Reinigt Boden → Wand → Wasserlinie und deckt alle Bereiche ab (einschließlich Sonnenliegen); Kann mehr Strom verbrauchen als der Modus, bei dem zuerst Wand und Wasserlinie, anschließend der Boden gereinigt werden.

5.2 Details: Bedienfeld

Funktion	Betriebszustand	Rückmeldung
Zum Einschalten gedrückt halten	3 s	Aufwecken und Starteinstellung
Zum Einschalten antippen	Nach der Einstellung	Einstellung speichern und automatische Reinigung im Wasser starten
Voreingestellter Laufzyklus	AI-Timer-Taste antippen	Reinigen und stoppen, sobald der erste Reinigungszyklus abgeschlossen ist. Automatische Reinigung nach einem Intervall von 24 Stunden erneut starten.
Batteriestand niedrig	LED blinkt	< 15 % Batteriestand: Gerät parkt und stellt den Betrieb ein

6 Mit WLAN verbinden


6.1 Bevor Sie beginnen

- Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk mit stabilem Signal.
- Erteilen Sie der App die Bluetooth-Berechtigung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die iGarden-App herunterzuladen.



6.2 Roboter koppeln

- Halten Sie die Taste () 3 Sekunden lang gedrückt.
- Der Roboter gibt einen Signalton aus und die Anzeige () beginnt zu blinken.
- Öffnen Sie die iGarden-App, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
- Nach erfolgreicher Kopplung wird eine Bestätigung angezeigt.

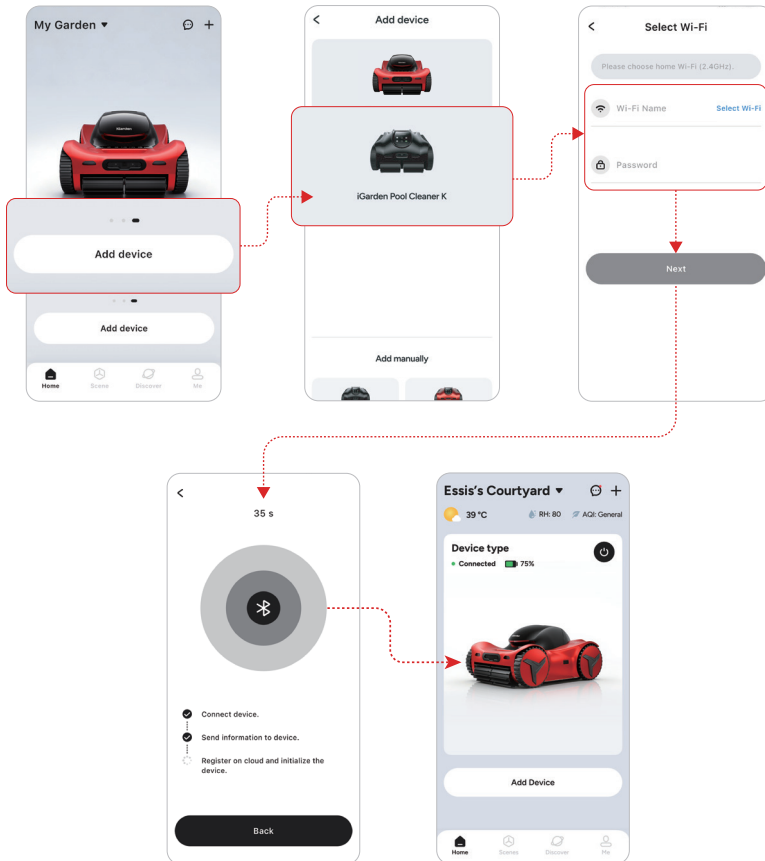



💡 Hinweis:

- Die App-Steuerung ist über ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk (5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt) oder Bluetooth möglich.
- Aufgrund von Signalstörungen stehen die App-Funktionen nicht zur Verfügung, solange sich der Roboter im Pool befindet.
- Laden Sie die iGarden-App im App Store oder bei Google Play herunter.

7 Pflege und Reinigung

7.1 Rückführungswerkzeug

- **Eingeschoben = AUS**
- **Vollständig ausgezogen = EIN**

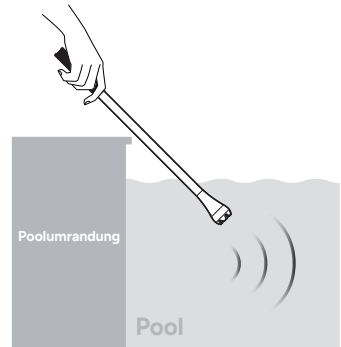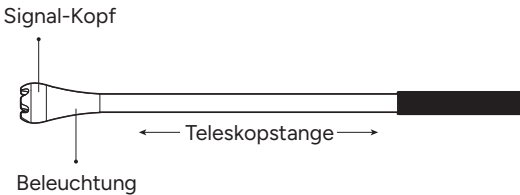


Ein-Knopf-Rückführung zur Wasserlinie	
Einschalten	Ziehen Sie das Rückführungswerkzeug vollständig aus, um es einzuschalten. Die Kontrollleuchte oben leuchtet auf.
HINWEIS: • Die Kontrollleuchte bleibt etwa 5 Minuten lang eingeschaltet und erlischt dann automatisch. • Ist das Licht aus, befindet sich das Gerät nicht im Betrieb. • Um das Gerät erneut zu aktivieren, fahren Sie zunächst das Werkzeug ein und ziehen es anschließend vollständig aus.	
Anwendung	Tauchen Sie den Signal-Kopf des Rückführungswerkzeugs vollständig ins Wasser.
HINWEIS: • Tauchen Sie nicht das gesamte Rückführungswerkzeug ins Wasser.	

1. Sobald der Signal-Kopf vollständig untergetaucht ist, sendet das Rückführungswerkzeug automatisch ein Signal an den Poolreiniger.
2. Nach Empfang des Signals fährt der Poolsauger in seiner aktuellen Richtung geradeaus weiter, bis er die Poolwand erreicht und an der Wasserlinie wartet. Bitte entnehmen Sie den Reiniger innerhalb von 5 Minuten, andernfalls kehrt er automatisch zum Poolboden zurück und setzt den Reinigungsvorgang fort.

3. Stellen Sie sicher, dass sich während der Verwendung keine Hindernisse zwischen dem Rückholwerkzeug und dem Poolreiniger befinden. Hindernisse können das Signal blockieren und zu einem Fehlversuch beim Rückholen führen. Sollte dies der Fall sein, wählen Sie eine andere Position rund um den Pool, an der keine Hindernisse vorhanden sind, und versuchen Sie erneut, das Rückholwerkzeug zu verwenden.
4. Sollte die Schmutzbox voll sein und der Reiniger nicht mehr an den Beckenwänden hochklettern, entnehmen Sie das Gerät mithilfe des Hakens und leeren Sie die Schmutzbox umgehend.
5. Sollte sich Staub an den Beckenwänden absetzen und der Reiniger das Klettern einstellen, entnehmen Sie das Gerät mithilfe des Hakens vorsichtig aus dem Wasser.

7.2 Filterbox

1. Bitte beachten Sie den Filterkorb.
2. Heben Sie den Griff an, um den Filterkorb zu entfernen.
3. Öffnen Sie die doppelagige Filterbox vorsichtig und nehmen Sie beide Schichten auseinander.
4. Spülen Sie die Filterbox aus.
5. Richten Sie die oberen Clips sorgfältig an den passenden Schlitten aus, um die Filterbox ordnungsgemäß wieder einzusetzen.
6. In die unteren Schlitten einschieben, bis ein deutliches Einrasten zu hören ist.

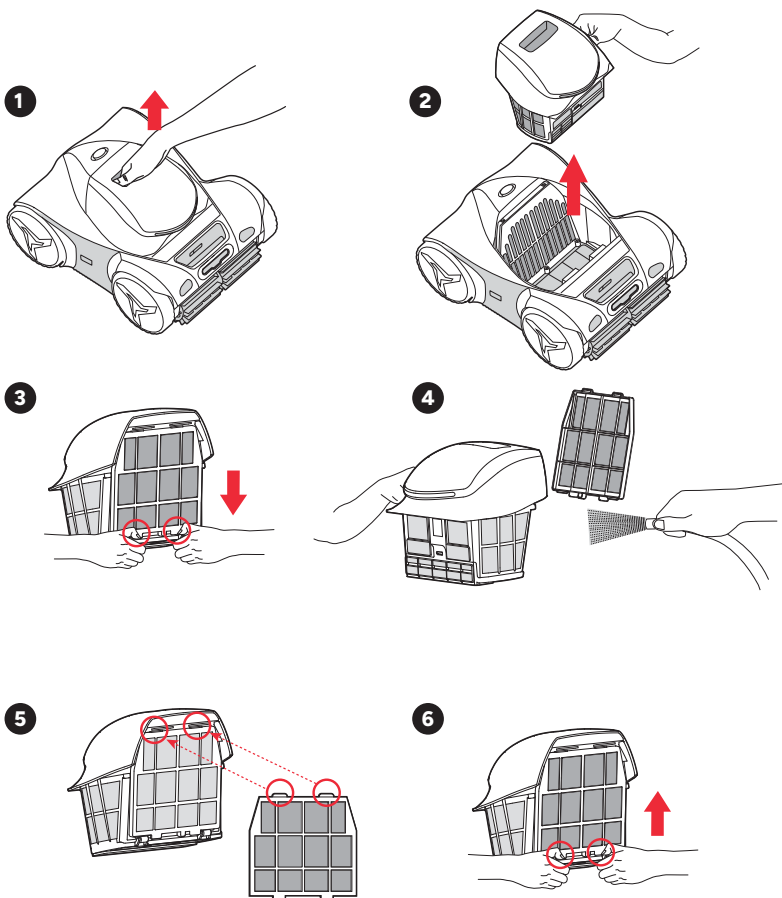

HINWEIS:

1. Der Roboter ist standardmäßig mit einem Filter mit einer einzigen Schicht ausgestattet, der in der Regel für die tägliche Reinigung ausreichend ist.
2. Bei der Entfernung von feinem Schmutz wie Sand, Erde oder abgesetztem Staub wird empfohlen, zunächst mit dem Einzelschicht-Filter eine Grundreinigung durchzuführen und anschließend auf den Doppelschicht-Filter umzusteigen, um eine gründliche Reinigung und optimale Ergebnisse zu erzielen.

7.3 Bionische KI-Dual-Kamera

AI-Zielmodus (nur während der Bodenreinigungsphase aktiv)

1. Nur Boden

Die Anzeige für den Reinigungsmodus sowie die untere dreieckige Kontrollleuchte leuchten auf. Im Modus „Nur Boden“ folgt der Roboter einem S-förmigen Reinigungsmuster, um die gesamte Bodenfläche des Pools abzudecken. Vor dem Ende des Reinigungszyklus wechselt er automatisch in den AI Target-Modus. Die Dual-Kamera beginnt mit der Erkennung verbleibender Verschmutzungen und führt eine gezielte Nachreinigung durch.

2. Nur Wand- und Wasserlinienmodus. Anschließend Bodenreinigung

Die Anzeige für den Reinigungsmodus sowie beide dreieckigen Kontrollleuchten leuchten auf. Nach Abschluss der Wandreinigung wechselt der Roboter in den Modus „Nur Boden“ und folgt einem S-förmigen Fahrmuster zur Reinigung des Poolbodens. Vor dem Ende des Reinigungszyklus wechselt er automatisch in den AI Target-Modus. Das Dual-Kamerasystem erkennt kontinuierlich verbleibende Verschmutzungen und führt eine präzise gezielte Reinigung durch.

3. Nur AI Target

Wählen Sie den Reinigungsmodus aus, woraufhin die Kontrollleuchten aufleuchten. Der Roboter verwendet sein Dual-Kamera-Bildverarbeitungssystem, um Verschmutzungen im Pool zu erkennen und zu reinigen. In diesem Modus arbeitet der Roboter entsprechend der eingestellten Reinigungsdauer.


Nachdem der AI Target-Modus über das Bedienfeld oder die App eingestellt wurde, beginnt der Roboter automatisch mit der Reinigung des Poolbodens gemäß dem voreingestellten Reinigungsweg, sobald er ins Wasser eingesetzt wird. Während des Betriebs erkennt die Frontkamera automatisch vorausliegende Verschmutzungen, fixiert diese und führt eine gezielte Reinigung durch.

HINWEIS:



1. Die Kamera des Roboters wird ausschließlich aktiviert, wenn sich der Roboter unter Wasser befindet.
2. Schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn die LED eingeschaltet ist.
3. Der KI-Zielreinigungsmodus basiert auf visueller Erkennung. Halten Sie die Kamera frei von Staub, Verunreinigungen oder Kratzern, da dies die Erkennungsleistung beeinträchtigen kann. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Kameralinse vorsichtig zu reinigen.
4. Der Reinigungsmodus und der KI-Zielmodus können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Das System übernimmt den zuletzt gewählten Modus. Nachdem ein neuer Modus gewählt wurde, ist der zuvor eingestellte Modus nicht mehr aktiv.

7.4 Impeller

Schalten Sie den Reiniger aus, sobald Sie eine Leistungsminderung feststellen.

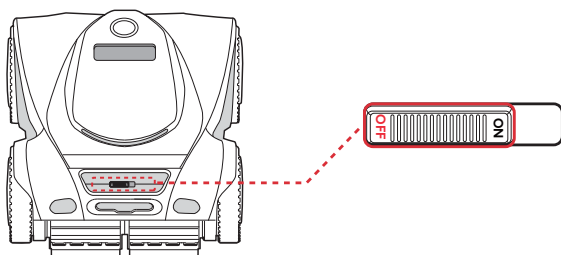

- Schrauben Sie die hintere Abdeckung ab und nehmen Sie diese ab.
- Entnehmen Sie das Impeller, um Verunreinigungen zu entfernen.

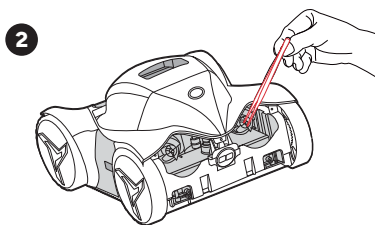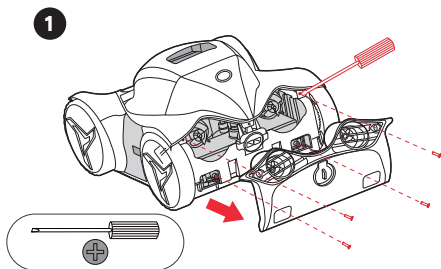


HINWEIS:

Kontaktieren Sie uns für Unterstützung, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen.


7.5 Walzenbürste

Entriegeln Sie die Laschen und schieben Sie die neuen Bürsten auf.

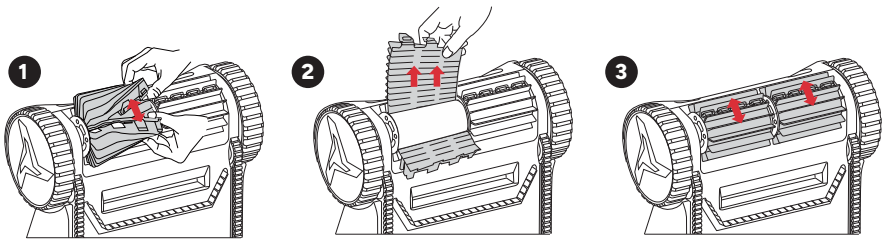

7.6 Reifen

Entfernen Sie die Abdeckung vom Rad und ersetzen Sie den abgenutzten Reifen.

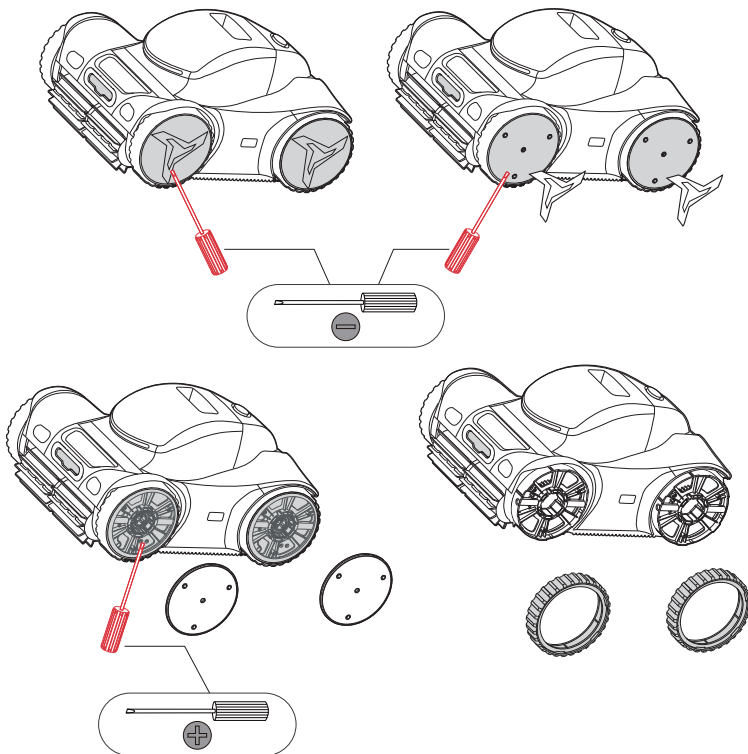

7.7 Batterie

Laden Sie den Reiniger mindestens alle drei Monate vollständig auf.

8 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Ladefehler	Verschmutzungen am Ladekabel	Verschmutzungen entfernen
	Ladekabel beschädigt	Ladekabel austauschen
Startfehler	Ungültige Einstellung „Einschalten“	Erneut einschalten
Keine Bewegung/ Pumpe	Bedienfeld feucht	Bedienfeld trocknen und erneut versuchen
	Fehlbedienung	Reiniger neu starten / Modi neu auswählen
	Niedriger Batteriestand	Batterie vollständig laden
Bewegung, aber keine Pumpfunktion	Kein Wasser	Vollständig untertauchen
	Unsachgemäßes Einschalten	Schalten Sie das Gerät nach der Einrichtung ein. Leuchtet die LED, war das Einschalten erfolgreich
	Filterbox voll	Box reinigen
	Laufrad blockiert	Entfernen Sie Verunreinigungen im AUS-Zustand.

Es pumpt, aber bewegt sich nicht	Filterbox voll	Box reinigen
	Einlass verstopft	Einlass reinigen
	Niedriger Batteriestand	Batterie vollständig laden
	Bewegungsmotor blockiert	Kontaktieren Sie uns für einen Motorwechsel
Steigt nicht	Riemen blockiert	Riemen anpassen
	Riemen abgenutzt	Riemen ersetzen
	Walzenbürste festgefahren	Reinigen Sie die Walzenbürste
	Blockierung durch Hindernisse Zum Schutz angehalten	Entfernen Sie die Hindernisse und starten Sie den Reiniger neu
	Filterbox voll	Box reinigen
	Bodenreinigungsmodus	Modus wechseln
Unzureichende Reinigung	Lauftrad blockiert	Entfernen Sie Verunreinigungen im AUS-Zustand.
	Filterbox voll	Box reinigen
	Einlass verstopft	Einlass reinigen
	Niedriger Batteriestand	Batterie vollständig laden

Abnormaler Betrieb	Siehe mögliche Ursachen unter „Unzureichende Reinigung“	Beheben Sie das Problem gemäß den Lösungen unter „Unzureichende Reinigung“
	Abgenutztes Filternetz	Filternetz ersetzen
	Softwarefehler	Starten Sie den Reiniger neu
Fehlercodes	E1	Fehler im linken Antriebsmotor
	E2	Fehler beim rechten Antriebsmotor
	E3	Fehler bei der linken Pumpe
	E4	Fehler bei der rechten Pumpe
	E5	Fehler des Infrarotsensors
	E6	Fehler des Wassersensors
	E7	Motorsteuergerät-Kommunikationsfehler
Niedrigtemperaturschutz	Der Roboter kann nicht ordnungsgemäß geladen werden, wenn die Temperatur unter -3 °C liegt.	Platzieren Sie den Roboter vor dem Laden für eine bestimmte Zeit in einer Umgebung mit mehr als -3 °C, um eine Verringerung der Batterieleistung oder auffälliges Laden durch niedrige Temperaturen zu vermeiden.

9 Technische Daten des Reinigers


Model	M1-AI Pro 125
Batterielaufzeit: Bodenmodus	12,5 h
Ladezeit (3A kabelgebunden)	Ca. 7 h
Lademethode	3A kabelgebundenes Laden
Batteriekapazität	17.000 mAh (428,4 Wh)
Maximale Poollänge	15 m (50 Fuß)
Optimale Pooltemperatur	4~35 °C / 39,2~95 °F
Reinigungsmodus	Nur Boden (zuerst S-Pfad-Reinigung, anschließend AI-Ziel)
	Nur Wand und Wasserlinie
	Zuerst Wand und Wasserlinie reinigen. Anschließend Bodenreinigung: S-Pfad → AI-Ziel
	Vollständige Abdeckung
Turbo-Modus	JA
Mehrfach-Zyklus-Option	1 Std. / 1,5 Std. / 2 Std. / Max
AI-Timer	24 Std. / 48 Std. / 72 Std.
AI-Kamerasystem	Bionisches AI-Dual-Kamera-System
Entnahmewerkzeug	JA

App-Anwendung	JA
Filterkapazität	4,5 L
Filterfeinheit	Doppelschicht-Filter
Pumpen-Fördermenge	20–27 m³/h (5.283–7.133 GPH)
Betriebsleistung	20–100 W
Bewegungsgeschwindigkeit	12 m/min (39,4 ft/min)
Anzahl der Motoren	4
Eingang des Ladegeräts	100–240 V AC~50/60 Hz
Betriebsspannung / Stromstärke	25,2 V / 1 A
Nettogewicht / Bruttogewicht des Roboters	12,1 kg / 17,2 kg (26,68 lb / 37,92 lb)
Produktabmessungen (L×B×H)	507 × 392 × 249 mm (20,0 × 15,4 × 9,8 in)
Paketabmessungen (L×B×H)	590 × 445 × 332 mm (23,2 × 17,5 × 13,1 in)
 HINWEIS: Getestet in einem neuwertigen, rechteckigen Pool mit den Maßen 3 × 8 m (9,8 × 26,2 ft) unter kontrollierten Laborbedingungen. Die tatsächliche Batterielaufzeit kann je nach Poolform, -größe und Wasserqualität variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die oben genannten Parameter ohne vorherige Ankündigung zu ändern.	

10 Vorschriften und Konformität

Laden nur in Innenräumen

Laden Sie den Reiniger ausschließlich in Innenräumen, in einem trockenen Bereich und fern von direkter Sonneneinstrahlung.

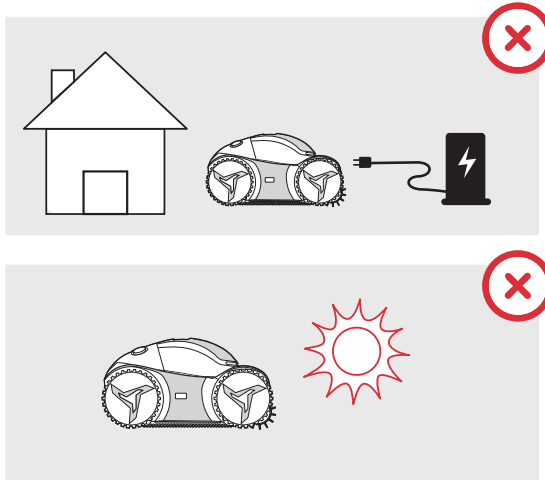

Batterie-Recycling

Das Gerät enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Recyceln Sie Batterien ausschließlich in hierfür zugelassenen Fachstellen. Das Recycling von Batterien schützt Umwelt und öffentliche Gesundheit. Zerlegen Sie Batterien nicht und entsorgen Sie sie weder im Hausmüll noch in kommunalen Wertstoffbehältern. Für vollständige regulatorische Hinweise (FCC-Bemerkung, FCC-Erklärung, IC-Erklärung) sowie

Herstellerinformationen besuchen Sie bitte: <https://store.igarden.ai/pages/warranty-policy>



Fälle, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind

- Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Schäden am Produkt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder aus anderen Gründen als Herstellerfehler entstehen.
- Schäden, die durch Reinigung oder Wartung durch unbefugte Dritte verursacht werden.
- Batterien, die durch nicht autorisierte Dritte beschädigt wurden.
- Überladen der Batterie mit einem nicht spezifizierten Stromkabel.
- Verwendung von nicht spezifiziertem Zubehör, das zu einer Fehlfunktion des Produkts führt.

11 Garantie

Kompletteinheit (Motor, Batterie, Elektronik): 3 Jahre

Verschleißteile (Bürsten, Körbe, Filter, Raupenbänder): 6 Monate

Die vollständigen Garantiebedingungen – einschließlich Ausschlüssen, Vorgehen im Servicefall und Einschränkungen – finden Sie unter: <https://store.igarden.ai/pages/warranty-policy>

12 Kundendienst



Email: support@igarden.ai (AU & US) support.eu@igarden.ai (EU)



Offizielle Website: www.igarden.ai



Facebook-Seite: iGarden



Kostenfreie Rufnummer(US): (+1)888-880-3320
Kostenfreie Rufnummer(AU): (+61)1800-716-885

© 2025 iGarden. Alle Rechte vorbehalten. Version: M1-AI Pro-Manual-V1 (DE)

Vollständige rechtliche Bedingungen und aktuelle Spezifikationen: <https://store.igarden.ai/pages/warranty-policy>

iGarden



Version: M1-AI Pro-Manual-V1 (DE)

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren kabellosen, robotergesteuerten
Poolreiniger entschieden haben.