

MONTAGEANLEITUNG



ROLL'TOP 100

Automatische Rollladenabdeckung



Typengeprüft nach
norm NF P 90-308



Made in France



3 Jahre
Garantie



100% Kindersicher



Walter Pool

2 rue de l'industrie - 67490 DETTWILLER
Tel. +33 3 90 29 51 00
info@walter-pool.com

Member of **T&A** Group

Zusammenfassung

Norm	4
Vorwort	4
Benötigte Werkzeuge	4
Empfang der automatischen Sicherheitsabdeckung	4
Inhalt des Pakets	4
SCHRITT 1 - Einbau des Rollladens	5
1.1. Zusammenbau des Rollladens	5
1.2. Befestigung der Stützen	6
1.3. Zuschnitt der Randsteine	9
SCHRITT 2 - Verkabelung	9
2.1. Merkmale	9
2.2. Motoranschluss	10
2.3. Elektrolysegerät (Optional)	12
2.4. Funkfernbedienung (Optional)	13
2.4.1. Verbindung der Funkfernbedienung	14
Kindersicherung	14
2.5. Bluetooth-Steuerung (Optional)	15
SCHRITT 3 – Einrichtung der Lamellenabdeckung	16
3.1. Richtung der Lamellen	16
3.2. Befestigung der Lamellen an der Welle	16
3.3. Zusammenbau der Lamellen	16
3.4. Lammellenanzahl	17
3.5. Sonderfälle	19
3.6. Lamelle aushängen	20
3.7. Skizze der Lamellenabdeckung	21
3.8. Auswechselbare Lamellen	21
SCHRITT 4 - Einstellung der mechanischen Endschalter	22
4.1. Motor auf der rechten Seite	23
4.2. Motor auf der linken Seite	24
4.3. Elektronische Englagen	24
SCHRITT 5 - Einrichtung der Sicherheitsriemen	25
5.1. Allgemeines	25
5.2. Verriegelung	25
5.2.1 Standardverriegelung	25
5.2.2 Haltewinkel aus Edelstahl oder Aluminium (Optional)	26
5.3. Anzahl und Position der Sicherheitsriemen	26
SCHRITT 6 – Was tun bei einer Panne	28
1. BEDIENUNGSANLEITUNG	29
1.1. Um mein Becken zu öffnen	29

1.2.	Um mein Becken zu schließen	29
1.3.	Funkfernbedienung (Optional)	29
	Kindersicherung	29
	Becken öffnen	30
	Becken schließen	30
1.4.	Bluetooth (Optional)	30
	Ein neues Telefon pairen	30
	Nutzung der Bluetooth-App	31
1.5.	Pflege des Rollladens	32
1.6.	Auswirkungen der Wasserqualität auf die Materialien	32
1.7.	Einfluss der Wasserqualität auf Kunststoffteile, insbesondere auf Lamellen :	33
1.8.	Überwinterung	33
1.9.	Wartung	34
1.10.	Sicherheit	34
1.11.	Garantiebedingungen	35
1.12.	Garantiedauer	36
1.13.	Garantieausschlüsse	36
1.14.	Informationen zur Abdeckung	36
1.15.	Pannenhilfe	37

Norm

Der Reihe nach wird angegeben:

- Dass der Eigentümer oder Nutzer für die Benutzung und Sicherheit seines Pools verantwortlich ist.
- Dass der Eigentümer oder Nutzer desselben wachsam, vorsichtig und sich der Risiken bewusst sein muss.
- Lassen Sie die Kinder niemals ohne Beaufsichtigung.
- Befolgen Sie die Anweisungen in dieser technischen Dokumentation für den Aufbau.
- Achten sie unbedingt, dass die Abdeckung nach jeder Benutzung des Schwimmbeckens geschlossen und verriegelt ist.
- Dass sich der Installateur an diese technische Montageanleitung halten muss.
- Dass der Abstand zwischen der Lamellenabdeckung und den Längswänden des Pools in keinem Fall größer als 70 mm sein darf.
- Dass die Gurte (Anti-Hebel-Schnallen) an den Breiten der Abdeckung fest geschlossen sind, um zu verhindern, dass ein Kind durchfällt.
- Dass die Abdeckung der Norm NFP 90-308 entspricht.
- Dass der Schlüssel während des Öffnens und Schließens der Abdeckung festgehalten und vor allem nach dem Schließen abgezogen werden muss.

AUFMERKSAM LESEN UND AUFBEWAHREN FÜR EIN SPÄTEREN EINSICHTNAHME

Vorwort



2 Personen für die Montage erforderlich



Aufbauzeit: 4 Stunden

Benötigte Werkzeuge



Empfang der automatischen Sicherheitsabdeckung

Die Firma WALTER haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Material, das vom Transportunternehmen geliefert wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ware auf Risiko des Empfängers reist.

Bei der Feststellung von fehlenden oder defekten Teilen ist es wichtig:

- Die Vorbehalte und Beobachtungen auf dem Frachtbrief zu vermerken.
- ein Einschreiben mit Rückschein an die für den Transport verantwortliche Person schicken innerhalb von zwei Tagen nach der Lieferung mit einer genauen Beschreibung der festgestellten Probleme
- eine Kopie dieses Schreibens an die Firma WALTER POOL zu Informationszwecken zu senden.
- Die Qualitätskontrolle der Originalverpackung muss im Beisein des Lieferers durchgeführt werden.
- Der Inhalt der Kiste muss bei der Lieferung kontrolliert werden.

Inhalt des Pakets

1x Stütze auf der Motorseite
1x Stütze auf der nicht-motorischen Seite
2x Deckel
2x Befestigungsplatte


1x Aufwickelachse mit Motor
6x Sicherheitsgurte
6x Winkel (optional)
Lamellen
1x Schaltkasten

2x Schlüssel
1x gebohrte Achse
1x Beutel mit Schrauben
1x Schlüsselschalter
1x Installations- & Bedienungsanleitung

SCHRITT 1 - Einbau des Rollladens

1.1. Zusammenbau des Rollladens

Überprüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben an den Stützen vorhanden sind.

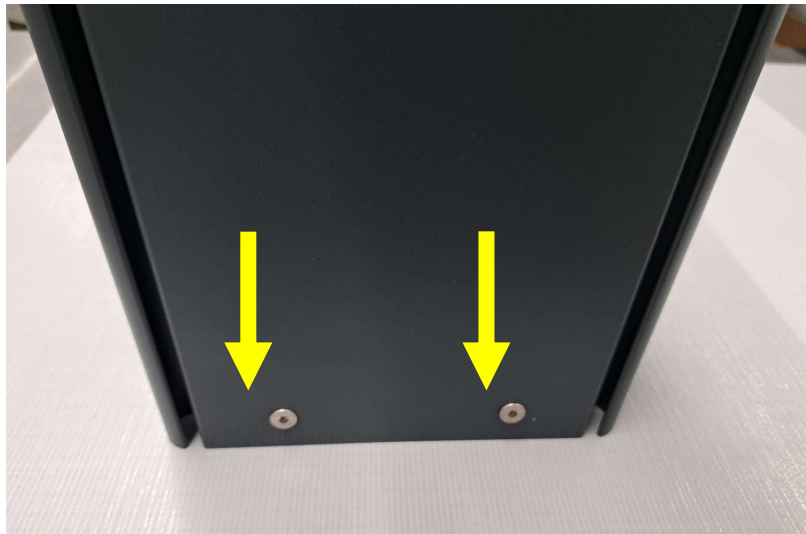

Stecken Sie die Achse mindestens bis zur Markierung in die Wickelachse (die durchbohrte Seite zeigt zur Außenseite der Wickelachse).



Die Achse nicht in den Aufroller schieben

1



2



3



1. Führen Sie die Achse in die Stütze ein (auf der dem Motor gegenüberliegenden Seite).
2. Löcher ausrichten
3. Verriegelungsstift einführen




Die Markierung darf nicht sichtbar sein (es handelt sich um die Begrenzung)




Wiederholen Sie den Vorgang auf der Motorseite, indem Sie das Motorkabel durch die Wanddichtung führen, bevor Sie die Achse mit dem Stift verriegeln.


1.2. Befestigung der Stützen

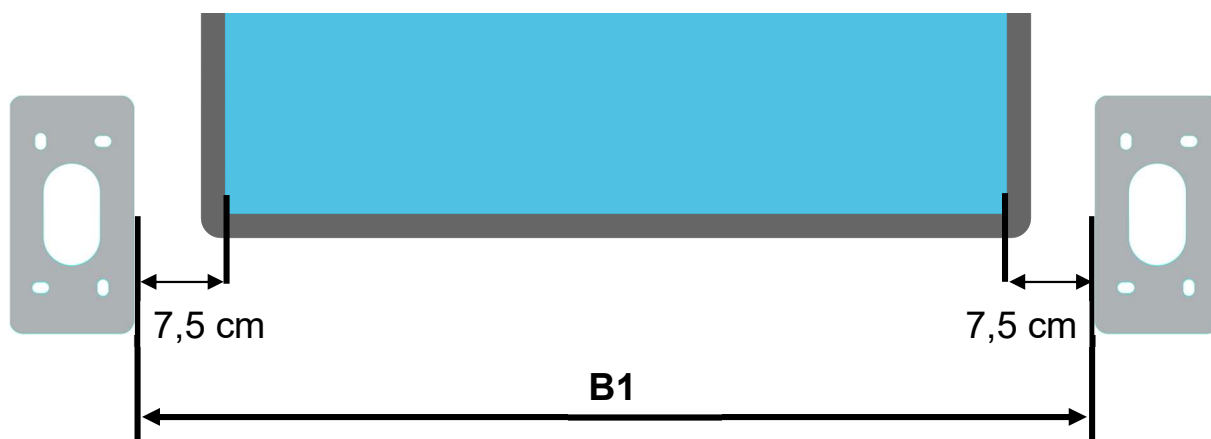


B1: Abstand zwischen den beiden Stützen: Beckeninnenbreite + 15 cm

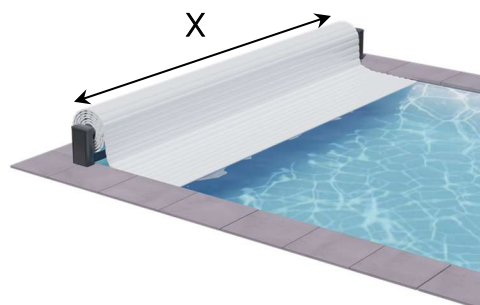


$X = \text{Beckenbreite} + 370 \text{ mm}$

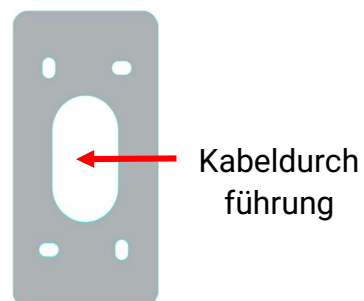

Setzen Sie den Rollladen an seinem endgültigen Standort, indem Sie ihn wie angegeben positionieren:
Aufrollvorrichtung nicht kompatibel mit Schwimmbecken, deren Radius > 250 mm ist.

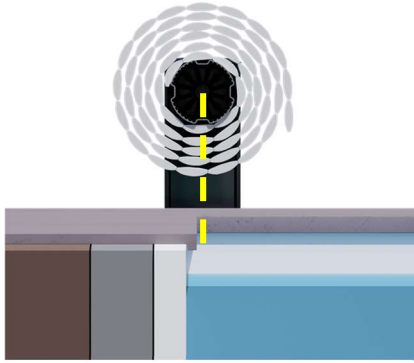

Die Mitte der Aufwickelachse muss senkrecht zum Randstein liegen.

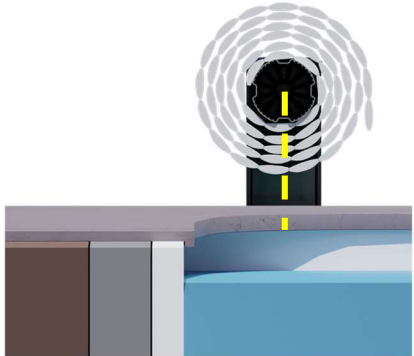

Bei abgerundeten Randsteinen muss die Mitte der Wickelachse senkrecht zum Ende der Randsteinabrundung liegen.

Zentrieren Sie den Rollladen auf der Breite. Sie sollten auf jeder Seite 7,5 cm zwischen der Innenseite des Beckens und der Innenseite der Stütze haben.

Die Aufrollvorrichtung muss **genau** senkrecht zum Becken stehen und **waagrecht** sein.

Sie können die Position der nicht motorisierten Seite bei Bedarf um +/- einige Zentimeter anpassen.

Notieren Sie sich die Position der Stütze und entfernen Sie dann den Rollladen.

Legen Sie die Befestigungsplatten in die Markierungen, überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit und bohren Sie die vier Löcher für die Befestigung jedes Fußes.

Befestigen Sie die Fußplatten mit den mitgelieferten Bodenschrauben auf einem geeigneten Untergrund.




Sie können Ihren Rollladen auf den Befestigungsplatten positionieren und die Schrauben, die Sie zuvor in die Halterungen eingesetzt haben, anziehen, während Sie die Höhe der Stütze überprüfen.

Passen Sie den Ring auf der Seite gegenüber dem Motor an und ziehen Sie dann die beiden M6x50-Schrauben fest.


Es ist noch nicht notwendig, die Haube zu schließen.

Installieren Sie den Schlüsselschalter neu, falls Sie ihn abgeschraubt haben.

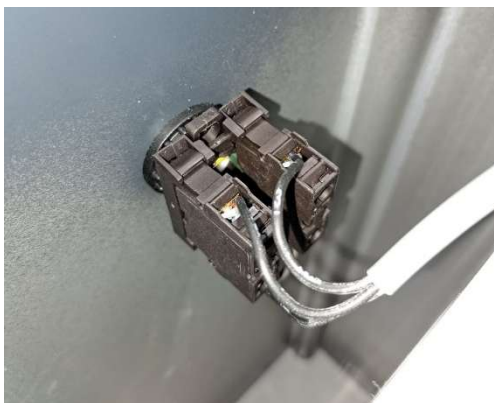

1.3. Zuschnitt der Randsteine

Ein Ausschnitt des Randsteins wird sicherlich erforderlich sein.

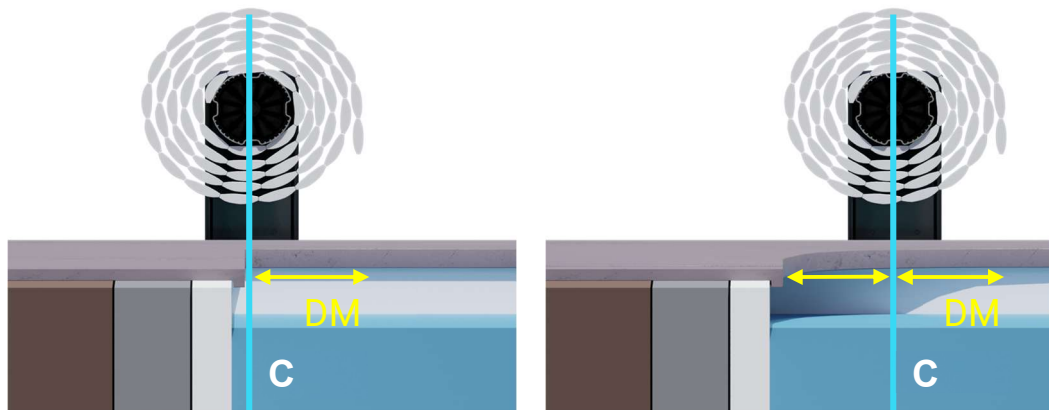

Falls Randstein mit rechtem Winkel

Falls Randstein mit abgerundeter Ecke

C : Abwicklungsachse senkrecht

DM : Zuschnitt des Randsteins = (Aussendurchmesser mit Lamellen/ 2) + 30mm

Bei Randsteinen mit einer abgerundeten Ecke muss der Randstein auch zur Rundung hin zugeschnitten werden.

Beckenlänge	Wickeldurchmesser mit Lamellen	Zuschnitt des Randsteins (DM)
5 m	38 cm	25 cm
6 m	41 cm	26,5 cm
7 m	43 cm	27,5 cm
8 m	45 cm	28,5 cm
9 m	47 cm	29,5 cm
10 m	49 cm	30,5 cm
11 m	51 cm	31,5 cm
12 m	53 cm	32,5 cm
13 m	55 cm	33,5 cm


SCHRITT 2 - Verkabelung

2.1. Merkmale

Motor mit **mechanischen** Endschaltern:



Motor mit **elektronischen** Endschaltern:

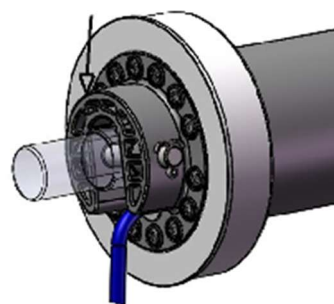

MERKMALE	Bodenloser Kasten	Motor C80	Motor C120	Motor 120 Nm
Endschaltertyp	-	Mécanique	Mécanique	Electronique
Spannung der Stromversorgung	230Vac	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Drehzahl unter Last	-	6 Tr/min max	2,7 Tr/min max	4 Tr/min max
Maximale Leistung	250W	150W	120W	140W
Maximaler Strom bei maximalem Drehmoment	1,3A	6A	4,6A	5,5A
Maximales Drehmoment	-	80Nm	120Nm	120Nm
Öffnen / Schliessen	-	Manu/Manu	Manu/Manu	Auto/Manu (Option Auto/Auto)
Abmessungen (LxBxT) in mm	248x198x95	-	-	-
Abdichtung	IPX4	IPX5	IPX5	IPX5
Betriebstemperatur	Von -5°C à +40°C	Von 0°C à +40°C	Von 0°C à +40°C	Von 0°C à +50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Von 0 à 95% max	-	-	-

Bitte sehen Sie ein Leerrohr mit Kabelauslass in der Mitte des Motorständers vor. Dieses Kabel wird mit dem Motorschaltkasten verbunden, der sich im Technikraum befindet.

Für den externen Schalter (Option) werden zusätzlich **2 Adern** benötigt.

Wenn Sie den potenzialfreien Kontakt (z. B. für ein Salzelektrolysegerät) verwenden möchten, werden ebenfalls **2 zusätzliche Adern** benötigt.

Wenn Sie sowohl den potenzialfreien Kontakt als auch den externen Schalter verwenden, können dieselben Adern genutzt und im Technikraum gebrückt werden.


- **Kabelquerschnitt:**
 - Motor / Schaltkasten: **2 × 6 mm² oder 2 × 10 mm²** (siehe Tabelle)
 - Externer Schalter: **2 × 2,5 mm²** (Option)
 - Potenzialfreier Kontakt: **2 × 2,5 mm²** (Option)

Abstand Motor – Schaltkasten	3,5m<L<=15m	15m<L<= 30m
Empfohlener Kabelquerschnitt	2x6 mm ²	2x10 mm


2.2. Motoranschluss

Schließen Sie die Kabel an die Schnellverbinder an, wie in der Abbildung unten gezeigt:

Motor mit **mechanischen Endschaltern**:

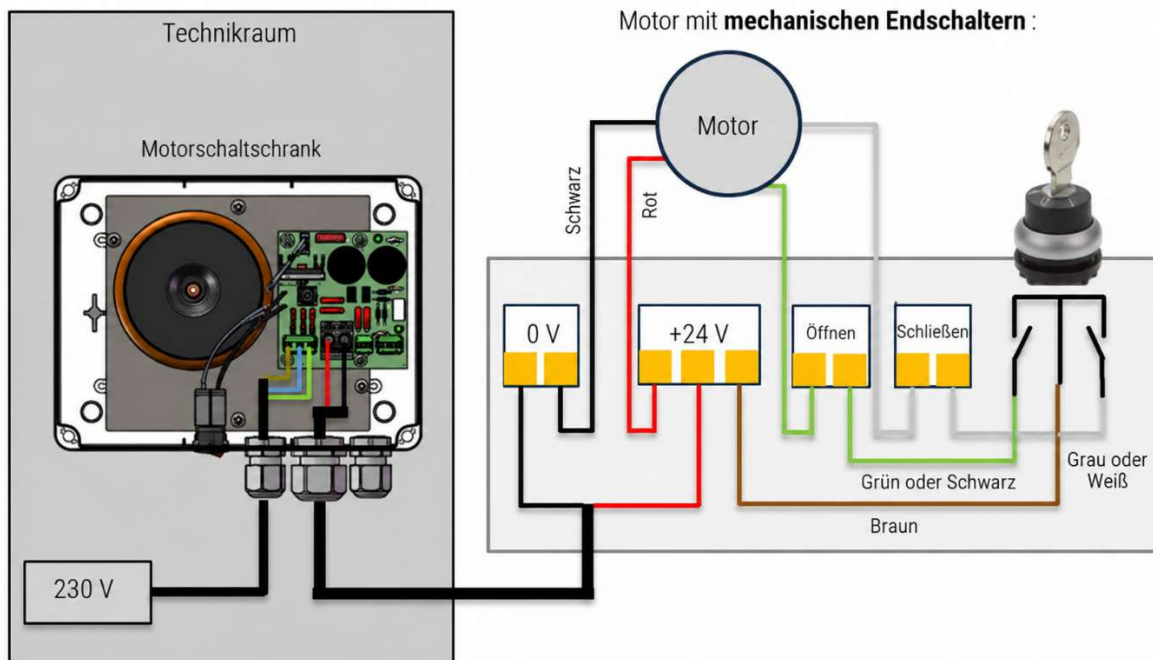

Motor mit **elektronischen** Endschaltern

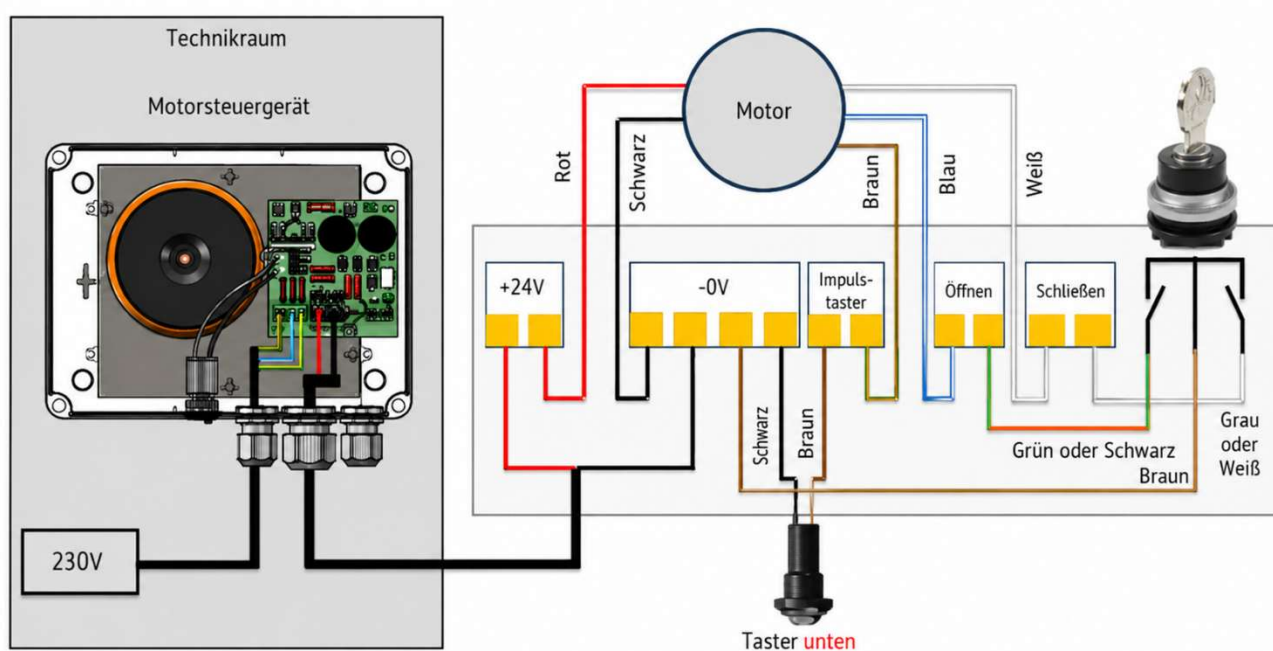

Abstand Motor / Kasten	Empfohlener Querschnitt
3,5m < L ≤ 20m	2 x 6 mm ²
20m < L ≤ 30m	2 x 10 mm ²




Beziehen Sie sich auf die Norm NF C15-100 Abschnitt 702 für die Platzierung des Stromkastens.

ACHTUNG: Beim Verkabeln des Gehäuses oder des Motors immer die Stromversorgung unterbrechen. Gefahr von irreversiblen Schäden.


2.3. Elektrolysegerät (Optional)

Bei Verwendung eines Elektrolysegeräts können Sie den potentialfreien Kontakt nutzen, um den Status Ihres Schwimmbeckens (offen oder geschlossen) zu erfahren.


Dazu müssen Sie zwei zusätzliche Drähte von den Schnellverbindern für Öffnen und Schließen zum Schaltkasten führen, wie in den folgenden Diagrammen gezeigt wird:

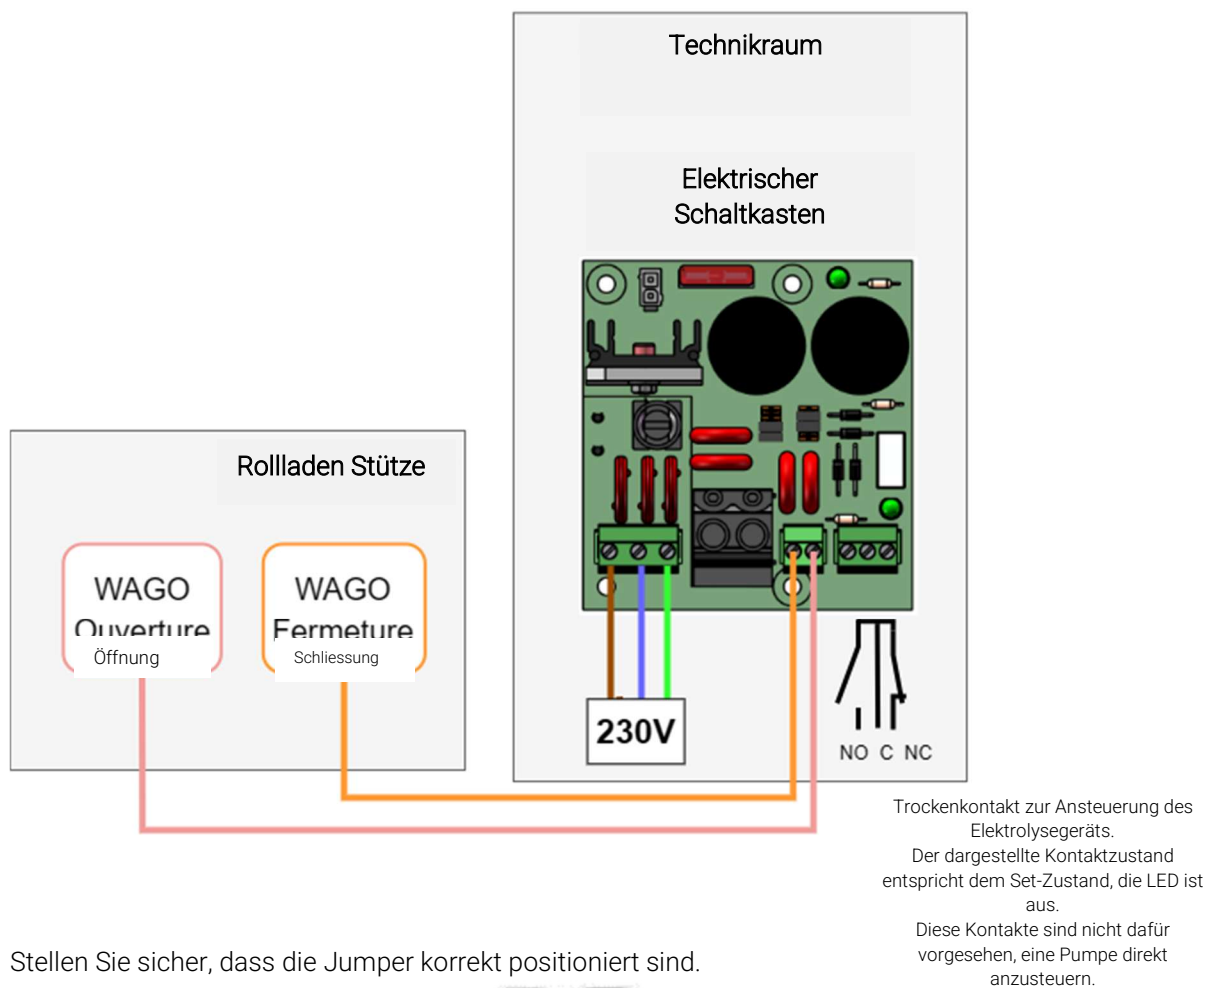

Stellen Sie sicher, dass die Jumper korrekt positioniert sind.

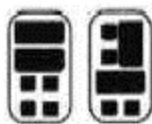

Motor mit mechanischem Endschalter:

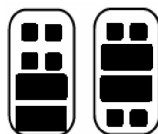

Motor mit elektronischem Endschalter:

2.4. Funkfernbedienung (Optional)


Wenn Sie die Funkfernbedienung verwenden, müssen Sie zwei zusätzliche Drähte von den Schnellverbindern für das Öffnen und Schließen zum Schaltkasten führen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

Verwenden Sie ein zweiadriges Kabel zwischen den Klemmen + und - des Schaltkastens und den Klemmen + und - des Fernschalterkastens.


Verwenden Sie die beiden Drähte, die von der Stütze des Rollladens kommen, für die Kontakte NO1 und NO2 des Fernschalterkastens (Öffnen und Schließen).

Verwenden Sie einen Draht mit demselben Querschnitt, um zwei Brücken zwischen den Punkten +, C1 und C2 herzustellen.


Motor mit **mechanischen** Endschaltern:

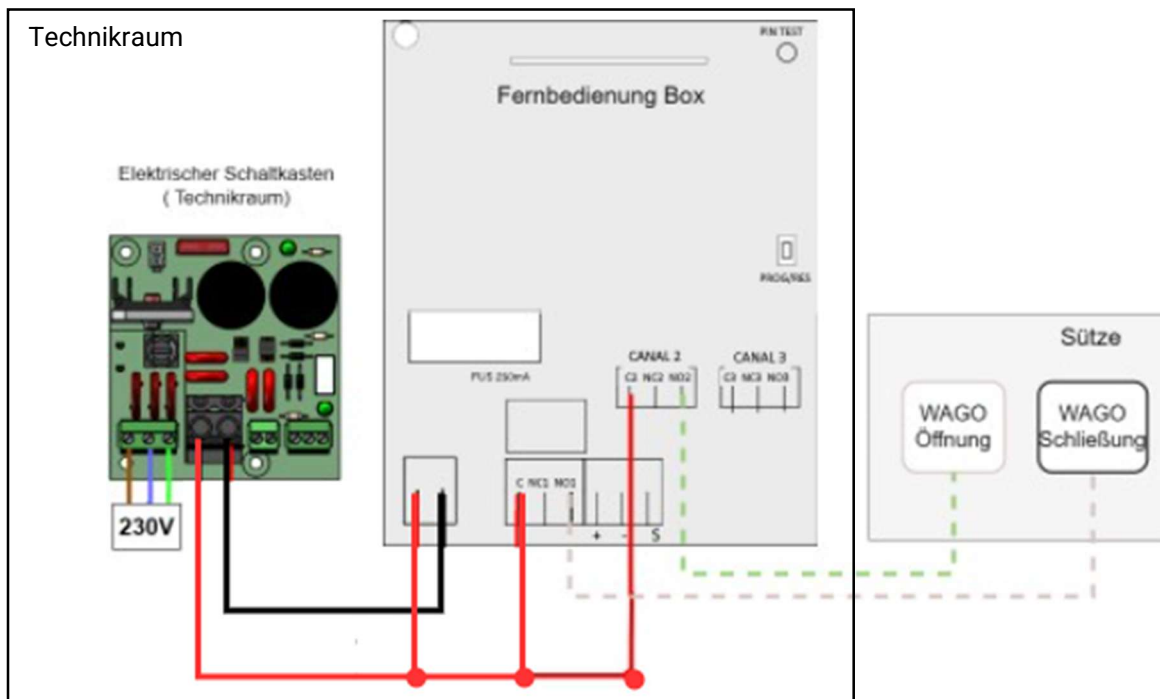

Motor mit **elektronischen** Endschaltern:

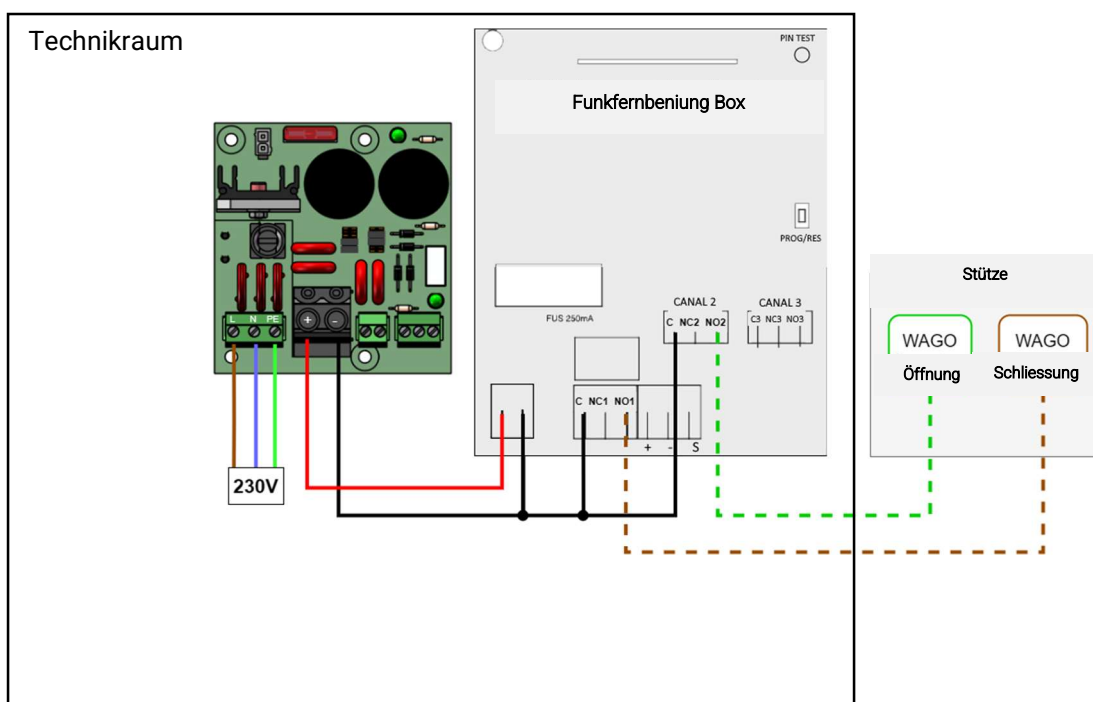

2.4.1. Verbindung der Funkfernbedienung

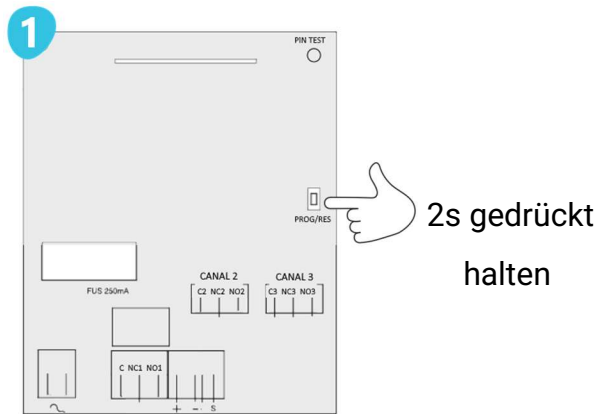

Drücken Sie die Taste "PROG/RES" mindestens 2 Sekunden lang, bis ein Piepton ertönt.

Drücken Sie einmal auf die Taste des Schalters



Ein Signalton bestätigt das Drücken, 10 Sekunden warten



Ein doppelter Signalton bestätigt den Erfolg der Aktion

Kindersicherung

Außerhalb der Erreichbarkeit von Kindern aufbewahren



5s
drücken

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden. Die elektronische Karte gibt dann einen Piepton ab




Drücken Sie dann einmal auf die mittlere Taste. Die Karte gibt dann einen doppelten Piepton ab


Die Kindersicherung wird 8 min nach jeder Entriegelung automatisch wieder aktiviert.

2.5. Bluetooth-Steuerung (Optional - siehe Bedienungsanleitung für die Verwendung von Bluetooth)

Motor mit **mechanischen** Endschaltern:

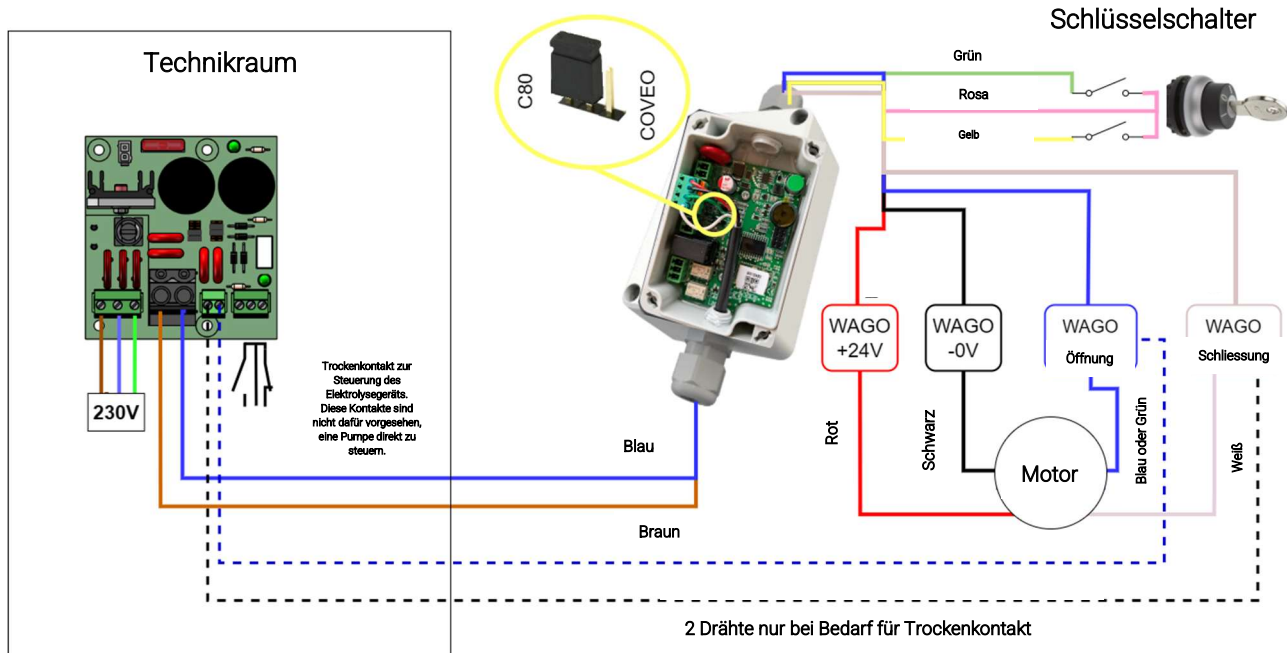

Motor mit **elektronischen** Endschaltern:

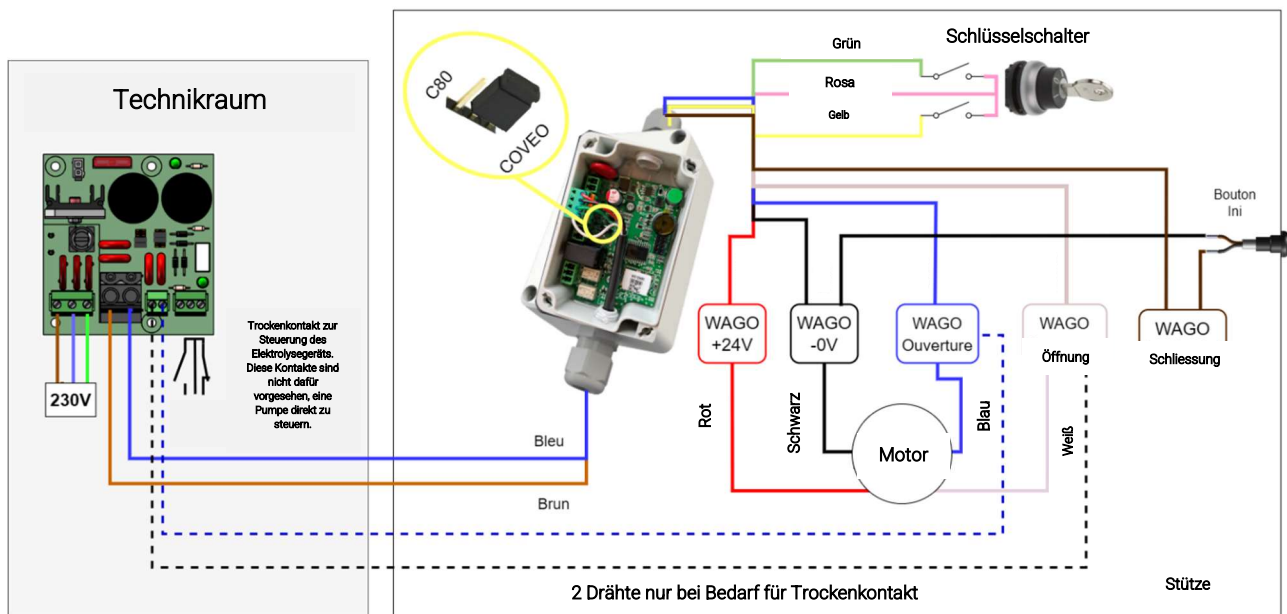

Entfernung Motor - Schaltschrank	Empfohlener Leitungsquerschnitt
3,5m < L <= 20m	2 x 6 mm ²
20m < L <= 30m	2 x 10 mm ²

SCHRITT 3 – Einrichtung der Lamellenabdeckung

3.1. Richtung der Lamellen

Die Oberseite der Klinge ist leicht gewölbt, die Unterseite ist flach. Der offene Teil der Klinge zeigt zum Ende des Beckens, der männliche Teil zur Achse.

Seite des
Rollladens



Abschlusskeder

Durch die Bewegung des Wassers kann die erste Klinge in manchen Fällen die Wand auf der gegenüberliegenden Seite des Mechanismus beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, einen mitgelieferten Ring anzubringen.





Der Karton mit den ersten und letzten Klingen ist mit einem Aufkleber gekennzeichnet.
« Début/fin »

3.2. Befestigung der Lamellen an der Welle

Nehmen Sie eine einzelne Lamelle und schieben Sie sie in die Gurte.

Balancieren Sie die Position der Gurte auf der Lamelle in Richtung ihres Befestigungspunktes aus.

Wenn die Ausrichtung erfolgt und ausgeglichen ist, verbinden Sie diese Lamelle mit einer oder mehreren anderen Lamellen.

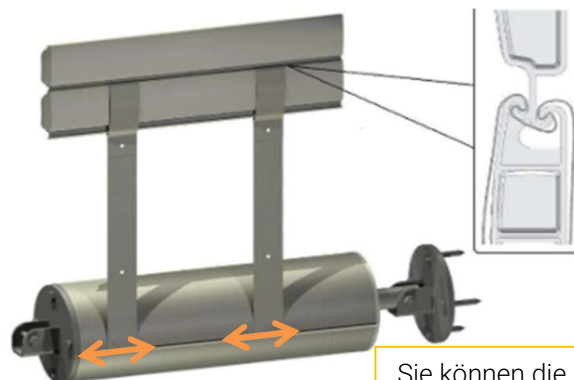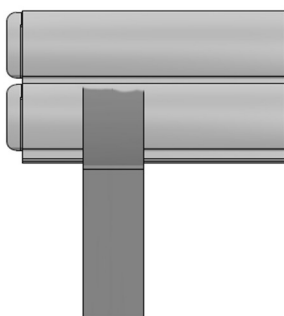

Sie können die Position durch Ziehen anpassen



Die Gurte werden einfach zwischen die beiden Lamellen geklemmt, **ohne einen Schnitt** zu machen.

3.3. Zusammenbau der Lamellen


Um die Bahnen mit 6 Lamellen zusammenzufügen, führen Sie einfach die Feder an einem Ende in die Nut ein und neigen dann mit einer Bewegung der Handgelenke die Lamellen von oben nach unten, bis die gesamte Länge zusammengesetzt ist.

Methode durch Einfädeln :

Die Lamellen mit verschweißten Kappen werden eingeklipst oder eingefädelt. Sie werden feststellen, dass jede Packung mit 6 Lamellen die erste und die letzte Lamelle ohne Stopfen enthält, sodass die Lamellen durch Einfädeln zusammengesetzt werden können. Nach dem Einfädeln wird ein linker und ein rechter Stöpsel eingeklipst, um die Fixierung zu gewährleisten.

Um die Klingen zu demontieren, entfernen Sie den Verschluss mit einem dünnen Schraubendreher, um den Verschluss zu lösen.

Methode durch Einklipsen :

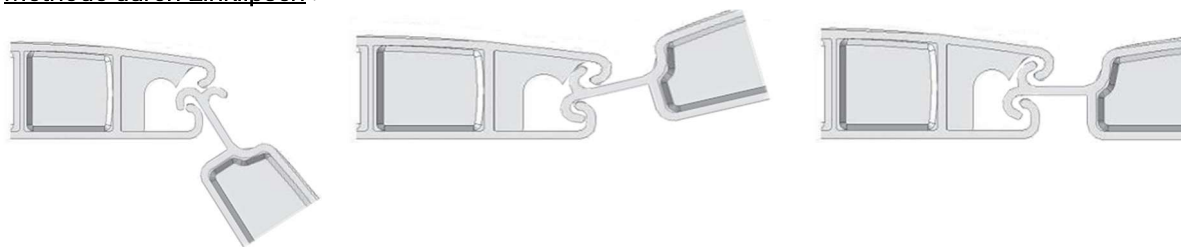

Füge den Abschlusskeder auf der Länge der ersten Lamelle ein.



Kondensation tritt sowohl in PVC- als auch in Polycarbonat- Solarlamellen auf, das ist ein normales Phänomen.

3.4. Lammellenanzahl

Je nach der Länge Ihres Beckens wird eine bestimmte Anzahl von Lamellen festgelegt.

Wir liefern Ihnen systematisch zusätzliche Lamellen, um einer eventuellen Beschädigung während des Transports oder der Montage vorzubeugen.

Die untenstehende Tabelle zeigt die empfohlene Anzahl der Lamellen je nach Länge Ihres Beckens. .

Beckenlänge min (cm)	Beckenlänge max (cm)	Lamellen Anzahl
393,65	400	63
400,1	406,45	65
406,55	412,9	66
413	419,35	67
419,45	425,8	68
425,9	432,25	69
432,35	438,7	70
438,8	445,15	71
445,25	451,6	72
451,7	458,05	73
458,15	464,5	74
464,6	470,95	75
471,05	477,4	76
477,5	483,85	77
483,95	490,3	78
490,4	496,75	79
496,85	503,2	80
503,3	509,65	81
509,75	516,1	82
516,2	522,55	83
522,65	529	84
529,1	535,45	85
535,55	541,9	86
542	548,35	87
548,45	554,8	88
554,9	561,25	89
561,35	567,7	90
567,8	574,15	91
574,25	580,6	92
580,7	587,05	93
587,15	593,5	94
593,6	599,95	95
600,05	606,4	96
606,5	612,85	97
612,95	619,3	98
619,4	625,75	99
625,85	632,2	100
632,3	638,65	101
638,75	645,1	102
645,2	651,55	103
651,65	658	104
658,1	664,45	105
664,55	670,9	106
671	677,35	107
677,45	683,8	108
683,9	690,25	109
690,35	696,7	110


Beckenlänge min (cm)	Beckenlänge max (cm)	Lamellen Anzahl
696,8	703,15	111
703,25	709,6	112
709,7	716,05	113
716,15	722,5	114
722,6	728,95	115
729,05	735,4	116
735,5	741,85	117
741,95	748,3	118
748,4	754,75	119
754,85	761,2	120
761,3	767,65	121
767,75	774,1	122
774,2	780,55	123
780,65	787	124
787,1	793,45	125
793,55	799,9	126
800	806,35	127
806,45	812,8	128
812,9	819,25	130
819,35	825,7	131
825,8	832,15	132
832,25	838,6	133
838,7	845,05	134
845,15	851,5	135
851,6	857,95	136
858,05	864,4	137
864,5	870,85	138
870,95	877,3	139
877,4	883,75	140
883,85	890,2	141
890,3	896,65	142
896,75	903,1	143
903,2	909,55	144
909,65	916	145
916,1	922,45	146
922,55	928,9	147
929	935,35	148
935,45	941,8	149
941,9	948,25	150
948,35	954,7	151
954,8	961,15	152
961,25	967,6	153
967,7	974,05	154
974,15	980,5	155
980,6	986,95	156
987,05	993,4	157

Beckenlänge min (cm)	Beckenlänge max (cm)	Lamellen Anzahl
999,95	1006,3	159
1006,4	1012,75	160
1012,85	1019,2	161
1019,3	1025,65	162
1025,75	1032,1	163
1032,2	1038,55	164
1038,65	1045	165
1045,1	1051,45	166
1051,55	1057,9	167
1058	1064,35	168
1064,45	1070,8	169
1070,9	1077,25	170
1077,35	1083,7	171
1083,8	1090,15	172
1090,25	1096,6	173
1096,7	1103,05	174
1103,15	1109,5	175
1109,6	1115,95	176
1116,05	1122,4	177
1122,5	1128,85	178
1128,95	1135,3	179
1135,4	1141,75	180
1141,85	1148,2	181
1148,3	1154,65	182
1154,75	1161,1	183
1161,2	1167,55	184
1167,65	1174	185
1174,1	1180,45	186
1180,55	1186,9	187
1187	1193,35	188
1193,45	1199,8	189
1199,9	1206,25	190
1206,35	1212,7	191
1212,8	1219,15	192
1219,25	1225,6	194
1225,7	1232,05	195
1232,15	1238,5	196
1238,6	1244,95	197
1245,05	1251,4	198
1251,5	1257,85	199
1257,95	1264,3	200
1264,4	1270,75	201
1270,85	1277,2	202
1277,3	1283,65	203
1283,75	1290,1	204

3.5. Sonderfälle

Treppe

Im Falle einer Treppe müssen Sie die Lamellen mit dem Klemmprofil verriegeln. Schneiden Sie ein Stück des Klemmprofils auf die gewünschte Länge zu und fügen Sie es dann in die Nut der vorherigen Lamellen ein.

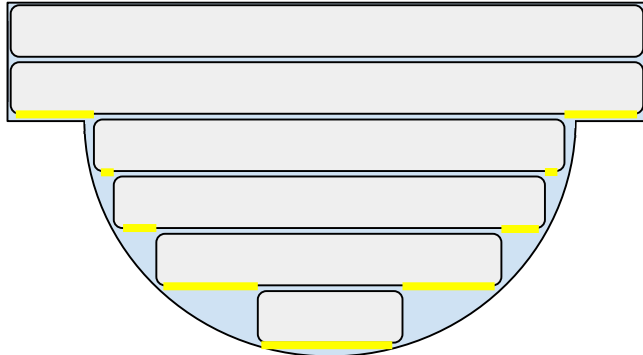

Führung

Die Lamellen müssen beim Auf- und Abrollen ohne Blockieren sauber geführt werden.

Zur Unterstützung des Abrollens werden je nach Ausführung folgende Optionen mit der Abdeckung geliefert:


- **Skielement** zur Anhebung der ersten Lamelle
- **Umlenkprofil** (Winkel zur Umlenkung der Lamellen, z. B. bei einer Treppe, einem Skimmer usw.)

PVC-Lamellen:

Das **Skielement** wird in die Nut der zweiten Lamelle eingeklippt, um die erste Lamelle anzuheben.


Polycarbonat-Lamellen:

Die Schraube wird in die offene Kammer der zweiten Lamelle eingeschraubt.

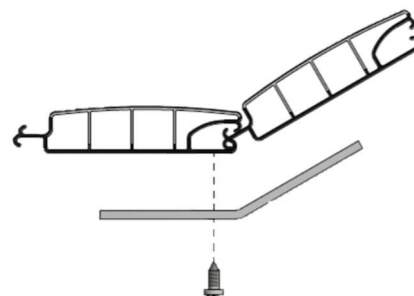

Anbringen der Dreiecke

Wenn ein Skimmer, eine Treppe usw. vorhanden ist, kann ein Winkel erforderlich sein, um die Schürze umzulenken. Entweder wird er werkseitig eingebaut, wenn dies bei der Bestellung angegeben wird, oder er kann als Zubehör bestellt werden.

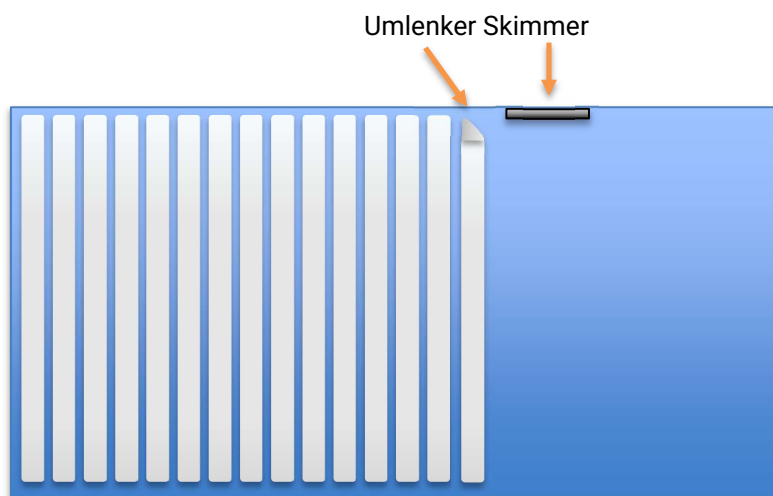

3.6. Lamelle aushängen

Gleitmethode:

Um die Lamellen zu zerlegen, ziehen Sie die Kappe vorsichtig mit einem Elektrikerschraubendreher ab, um die Kappe zu lösen. Schieben Sie dann die Objektträger heraus.


Methode durch Einclippen:

Um eine Lamelle auszuhängen, müssen Sie die beiden Lamellen zusammendrücken, die rechte Lamelle nach unten kippen, um den oberen Teil der Lasche freizugeben.

Dann ziehen Sie die rechte Lamelle nach oben, um den unteren Teil der Lasche zu lösen.


Durch eine Auf- und Abwärtsbewegung mit den Lamellen gelingt es Ihnen schließlich, die Lamelle zu lösen.

Achtung: Die Verwendung eines flachen Gegenstandes zum Anheben der Lasche mag zwar attraktiv sein, aber die Gefahr, die Lamellen zu beschädigen, ist sehr groß.

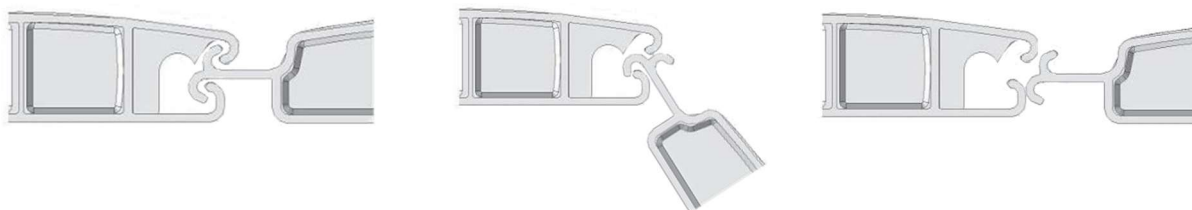

Die Lamellen von Rollläden aus PVC oder Polycarbonat können bei Reibung (Skimmer, Rückstau...) je nach gewählter Farbe mehr oder weniger starke Kratzer aufweisen. Es ist Aufgabe des Installateurs, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um dieses Phänomen zu begrenzen.

3.7. Skizze der Lamellenabdeckung

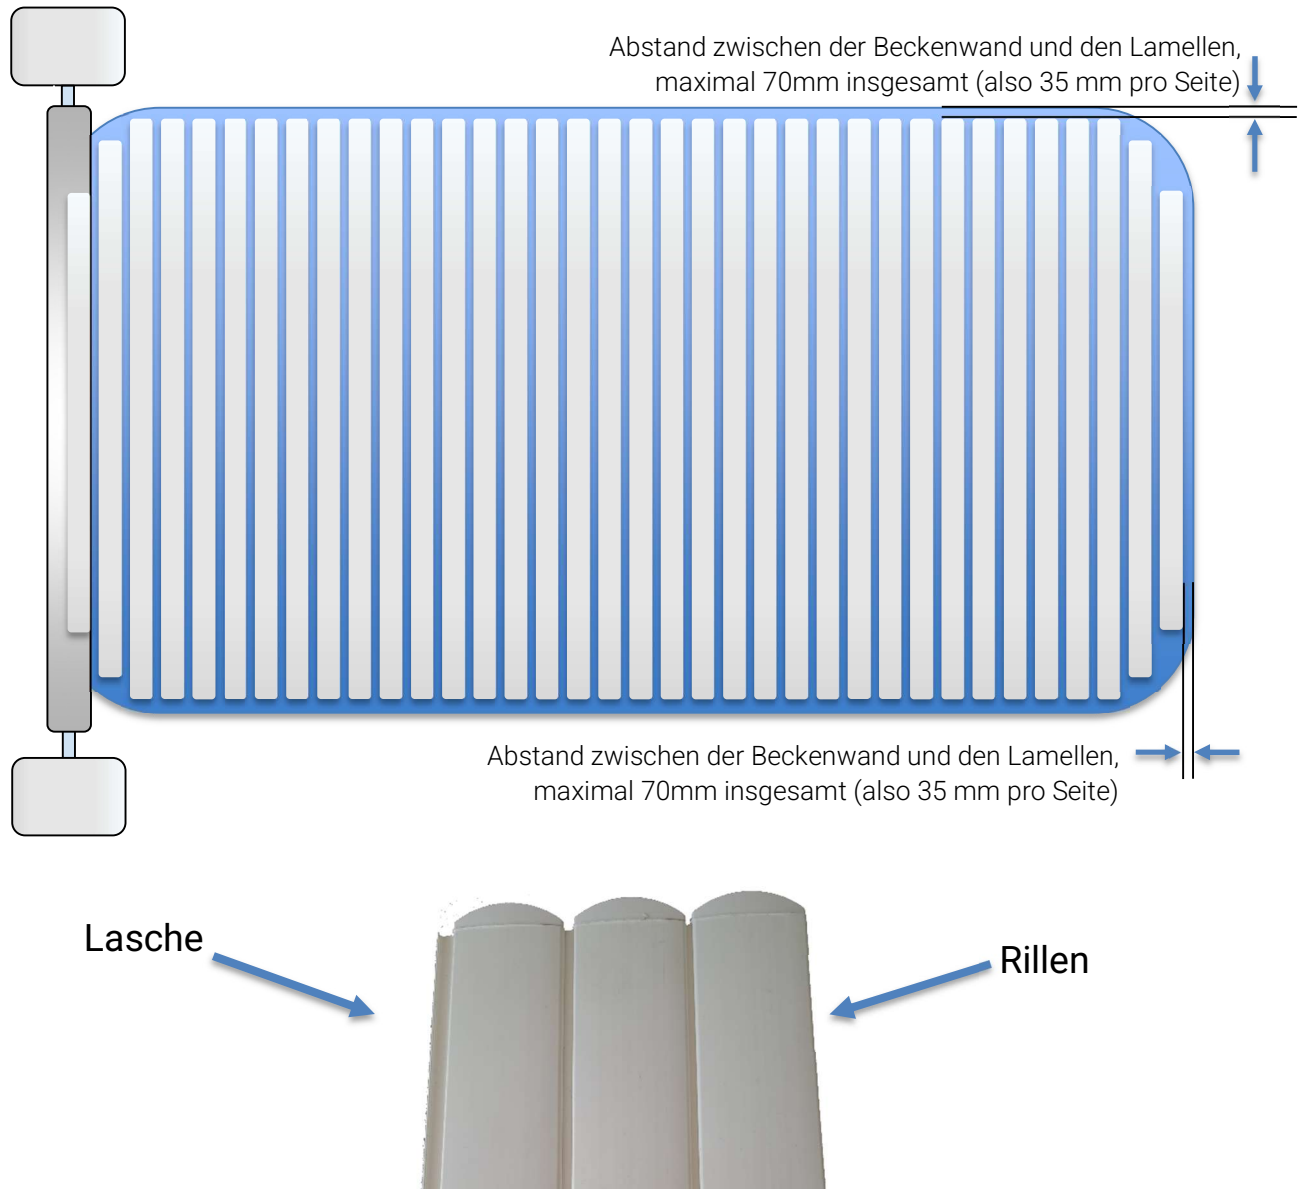

3.8. Auswechselbare Lamellen

Bei Bedarf können die Flügel entfernt oder hinzugefügt werden, um sie an das Becken anzupassen.

Zwischen dem Beckenrand und den Lamellen muss ein Abstand von mindestens **30 mm** und höchstens **70 mm** eingehalten werden (Gesamtmaß beider Seiten).


PVC-Lamellen:

Es ist möglich, die **Standardflügel** zu entfernen, um den Abstand um **15 mm pro Seite** oder **2,5 mm pro Seite** zu vergrößern. Alternativ können **optionale Zusatzflügel** montiert werden, um den Abstand um **7,5 mm** oder **5 mm pro Seite** zu verringern.



SCHRITT 4 - Einstellung der mechanischen Endschalter

Verschieben Sie den Gummistopfen, indem Sie ihn entlang der quadratischen Achse verschieben.

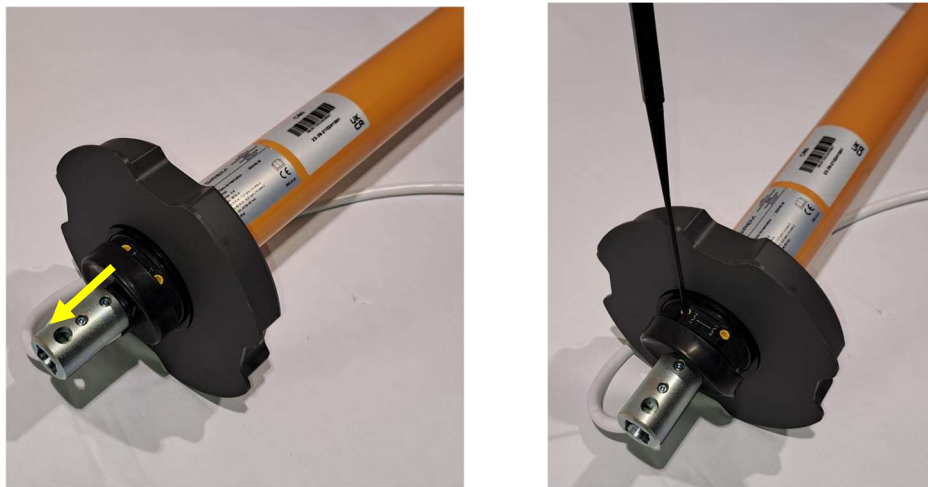

Nehmen Sie das im Paket enthaltene Einstellwerkzeug zur Hand:



ACHTUNG ! Keine Schraubenzieher oder Bohrer für die Einstellungen



Betätigen Sie den Schlüsselschalter, bis das Becken geschlossen ist.

- Stellen Sie den Lauf ein, indem Sie die Stellschraube wie unten beschrieben ein- oder ausdrehen.
- Die letzte Lamelle muss auf das Wasser gelegt werden und die Zugbänder der Lamellen müssen entspannt sein.


Den Schlüsselschalter betätigen, bis das Becken geöffnet ist

- Passen Sie den Lauf an, indem Sie die Stellschraube ein- oder ausdrehen.

4.1. Motor auf der rechten Seite




C80

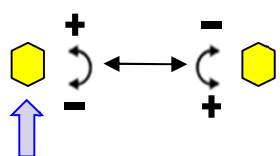

Einstellung der Öffnungsposition der Abdeckung

Eindreihen →  Verfahrweg verkleinern

Herausdrehen →  Verfahrweg vergrößern

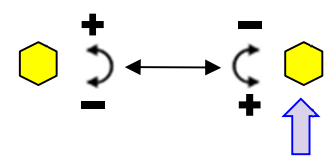


Einstellung der Schließposition der Abdeckung

Eindreihen →  Verfahrweg verkleinern

Herausdrehen →  Verfahrweg vergrößern


C120

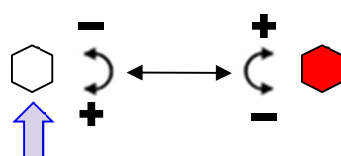

Einstellung der Öffnungsposition der Abdeckung

Eindreihen →  Verfahrweg verkleinern

Herausdrehen →  Verfahrweg vergrößern

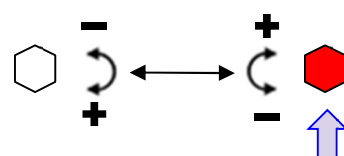





Einstellung der Schließposition der Abdeckung

Eindreihen →  Verfahrweg verkleinern

Herausdrehen →  Verfahrweg vergrößern

4.2. Motor auf der linken Seite

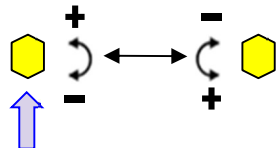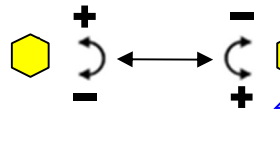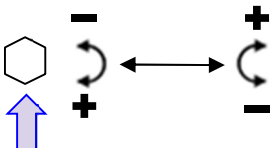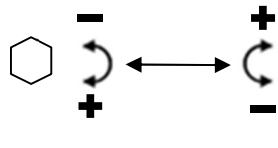

C80		C120	
 Einstellung der Öffnungsposition der Abdeckung Eindreihen →  Verfahrenweg verkleinern Herausdrehen →  Verfahrenweg vergrößern	 Einstellung der Schließposition der Abdeckung Eindreihen →  Verfahrenweg verkleinern Herausdrehen →  Verfahrenweg vergrößern	 Einstellung der Öffnungsposition der Abdeckung Eindreihen →  Verfahrenweg verkleinern Herausdrehen →  Verfahrenweg vergrößern	 Einstellung der Schließposition der Abdeckung Eindreihen →  Verfahrenweg verkleinern Herausdrehen →  Verfahrenweg vergrößern

4.3 Elektronische Endlagen

- Den **Schlüsselschalter** betätigen, bis das Becken vollständig geschlossen ist



- Die Taste „Ini“ für **5 Sekunden** gedrückt halten
- Den Schlüsselschalter betätigen und gedrückt halten, bis das Becken geöffnet ist
- Den Schlüssel loslassen – **die Initialisierung ist jetzt abgeschlossen**

Die **letzte Lamelle** muss auf dem Wasser aufliegen und die **Zuggurte** der Lamellen müssen gespannt sein.

SCHRITT 5 - Einrichtung der Sicherheitsriemen

Um die Sicherheit Ihrer Abdeckung zu erhöhen, sollten Sie Sicherheitshaken am Ende der Abdeckung anbringen. Diese Haken sind in Frankreich vorgeschrieben, um die Norm NF P 90-308 einzuhalten.

Wenn die Abdeckung das Schwimmbecken schließt, wird die Abdeckung verriegelt. VERRIEGELN = SICHERHEIT

Die Anzahl und die Position der Befestigungen sind in den Normen festgelegt.

Das Befestigungsmaterial muss widerstandsfähig sein, um den Zugkräften standzuhalten.

Achtung!

Damit die Abdeckung der Norm NF P90-308 entspricht, sind die Einhängesysteme für die Lamellen verpflichtend. Vor dem Öffnen der Abdeckung muss der Eigentümer die Befestigungen entriegeln, und nach dem Schließen der Abdeckung muss der Eigentümer die Befestigungen wieder verriegeln.


5.1. Allgemeines

Der Benutzer muss alle Befestigungen nach dem Schließen des Beckens verriegeln.

Der Benutzer muss alle Befestigungen entriegeln, bevor er den Pool öffnet.

5.2. Verriegelung

5.2.1 Standardverriegelung

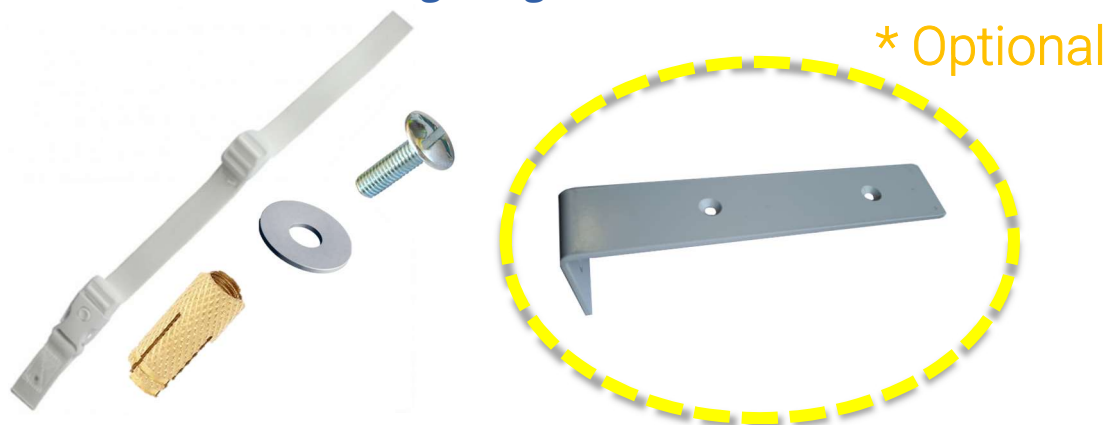

Bestimmen Sie die Position der Sicherheitsverankerungen gemäß der nachstehenden Tabelle (5.3).

- Wenn Sie keine Unterflansch-Winkel verwenden möchten

Markieren Sie die Position der Bohrungen, um die Befestigungsbohrungen für die Sicherheitsgurte herzustellen.

Bohren Sie bis zum Betonringbalken und bringen Sie vor dem Einsetzen der Dübel Silikon in die Bohrungen ein.

Befestigen Sie den Sicherheitsgurt direkt durch die Bohrung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln.

- Bei Verwendung der Unterflansch-Winkel (Option)

Markieren Sie die Position der Bohrungen für die Befestigung der Sicherheitsplatte.

Bohren Sie die Löcher und bringen Sie vor dem Einsetzen der Dübel Silikon in die Bohrungen ein.

Befestigen Sie die Sicherheitsplatte mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Montieren Sie die Gurte mit Schnalle an der ersten Lamelle auf Höhe der Sicherheitsverankerungen.
Prüfen Sie vor der Auslieferung an den Kunden den ordnungsgemäßen Zusammenbau.

5.2.2 Haltewinkel aus Edelstahl oder Aluminium (Optional)



Bestimmen Sie die Position der Sicherheitsverankerungen gemäß der nachstehenden Tabelle (5.3).

- Wenn Sie keine Unterflansch-Winkel verwenden möchten

Markieren Sie die Position der Bohrungen für die Befestigung der **Sicherheitshalterung**.

Bohren Sie bis zum Betonringbalken und bringen Sie vor dem Einsetzen der Dübel Silikon in die Bohrungen ein.

Befestigen Sie den Sicherheitsgurt direkt durch die Bohrung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln.

- Bei Verwendung der Unterflansch-Winkel

Markieren Sie die Position der Bohrungen für die Befestigung der **Sicherheitsplatte**.

Bohren Sie die Löcher und bringen Sie vor dem Einsetzen der Dübel Silikon in die Bohrungen ein.

Befestigen Sie die Sicherheitsplatte mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Montieren Sie die Gurte mit Schnalle an der ersten Lamelle auf Höhe der Sicherheitsverankerungen.

Prüfen Sie vor der Auslieferung an den Kunden den ordnungsgemäßen Zusammenbau.


5.3. Anzahl und Position der Sicherheitsriemen

Der Nutzer muss alle Befestigungen nach dem Schließen des Beckens verriegeln.

Der Benutzer muss alle Befestigungen entriegeln, bevor er den Pool öffnet.

Die Position der Verriegelungen wird durch den Sicherheitsstandard vorgegeben.

Die folgenden Regeln sind je nach Beckenform zu beachten

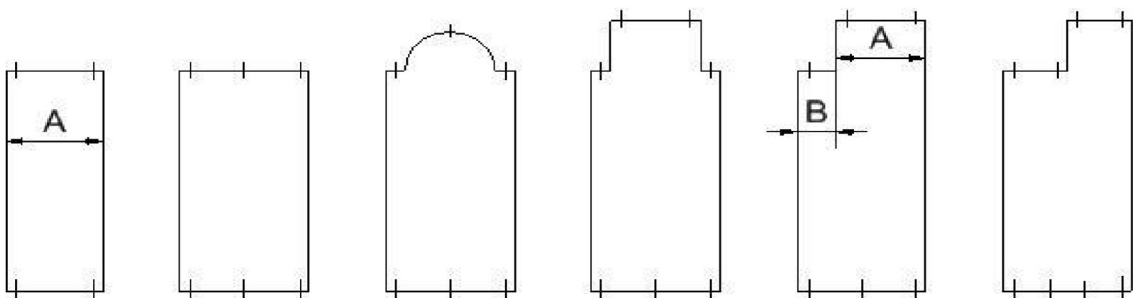

	A (m)		B (m)		
Masse (m)	= 3	3 - 5	< 1	< 2	≥ 2
Haken:	2	3	1 in der Mitte	1 à 500 mm von der Wand	Gleich A

Position:

- Die Endbefestigungen werden 50 cm vom Rand entfernt positioniert.
- Es sind maximal 2 m zwischen zwei Verriegelungen erlaubt.
- Die Mitte der Verankerung sollte sich 5 cm über dem Wasserspiegel befinden.

Die Position der Sicherheitshaken muss in den folgenden Fällen auch auf der Aufrollseite positioniert werden:

Oberflurrollladen ohne Verkleidung

Oberflurrollladen mobil auf Schienen



Römische Treppe mit Radius < 1,5m

- Am Ende der römischen Treppe muss eine Befestigung positioniert werden.

Römische Treppe mit Radius ≥ 1,5m



- Platzieren Sie 3 Befestigungen in das Treppenteil

Es ist notwendig, die Lasche der ersten Lamelle an der Position der Sicherheitsgurte abzuschneiden.

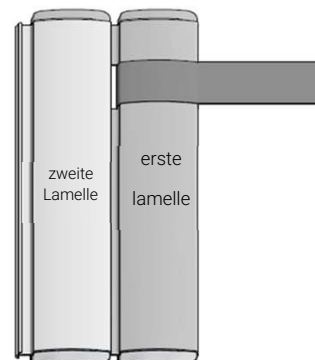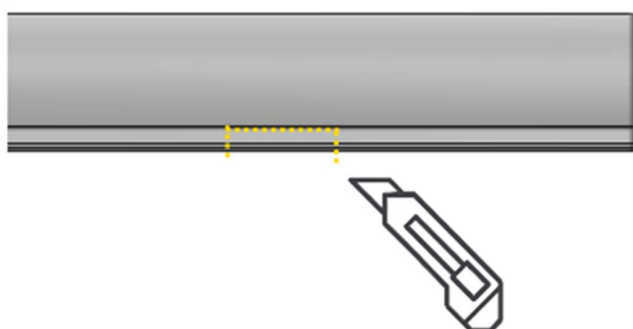

Stellen Sie die Länge der Sicherheitsgurte nach der Installation ein.

SCHRITT 6 – Was tun bei einer Panne

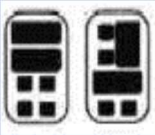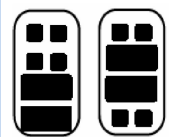Problem	Mögliche Ursache	Um dies zu ändern
Der Motor läuft nicht	Falsche Steckbrückenplatzierung des Schaltkastens	Setzen Sie die Brücken im Elektrokasten gemäß der Anleitung im Deckel des Kastens ein. Motor mit mechanischem Endschalter:  Motor mit elektronischem Endschalter: 
Meine Lamellen schwimmen nicht mehr	Eine oder mehrere Lamellen sind nicht mehr dicht	Betroffene Lamellen austauschen
Meine Endschalter ändern sich bei jedem Gebrauch	Der Motor ist defekt	Motor austauschen, wenn die vorherige Lösung nicht zum Erfolg geführt hat
Mein Schlüsselschalter ist verkehrt herum	Die Verdrahtung ist vertauscht	Vertauschen Sie einfach die blauen und weißen Kabel, die aus dem Motor kommen.
Mein Motor funktioniert nicht	Testen Sie den Motor mit einer 12v-Batterie	Schließen Sie den roten und den schwarzen Draht an die Plus- und Minusklemmen eines Schlagschraubers an, z. B. dann den blauen Draht an die + Klemme, um in eine Richtung zu drehen, und den weißen Draht, um in die andere Richtung zu drehen
Mein Motor funktioniert nicht	Beschädigtes Kabel bei der Installation	Prüfen Sie, ob zwischen den Wagos im wasserdichten Gehäuse 24 V Gleichstrom anliegen (Drähte kommen vom Schaltkasten).
Mein Motor aktiviert sich, sobald er ohne Manipulation eingeschaltet wird	Spannung an den Klemmen Öffnen und/oder Schließen	Ziehen Sie die beiden blauen und weißen Motorkabel ab. Wenn sich der Motor immer noch aktiviert, ersetzen Sie den Motor. Wenn sich der Motor nicht mehr einschaltet, ersetzen Sie den Schlüsselschalter Wenn Sie über einen Fernschalter oder Bluetooth verfügen, trennen Sie die Geräte, um die mögliche Ursache zu beseitigen, und führen Sie die gleichen Tests durch, da diese die Ursache des Problems sein können.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Person, die den Vorgang ausführt, muss sich vergewissern, dass keine Badegäste anwesend sind und während des Öffnens oder Schließens immer das Becken im Blick behalten.

Die Abdeckung muss unbedingt vollständig geöffnet oder geschlossen werden und darf niemals in einer Zwischenposition verbleiben.

Überprüfen Sie immer, ob der Wasserstand im Becken konstant bleibt und den Empfehlungen des Herstellers entspricht.

1.1. Um mein Becken zu öffnen

Um Ihr Becken zu öffnen, **lösen Sie die Sicherheitsgurte**, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Rollladens befinden.

Wenn die Gurte ausgehängt sind, stecken Sie den Schlüssel in das Schloss am Rollladen und halten Sie den Schlüssel auf der "I" oder "II"-Seite, damit sich Ihr Rollladen automatisch öffnet und dann stoppt.

Ziehen Sie den Schlüssel am Ende des Vorgangs vom Rollladen ab.

1.2. Um mein Becken zu schließen

Um Ihr Becken zu schließen, stecken Sie den Schlüssel in das Schloss an dem Rollladen und drücken Sie den Schlüssel auf der "I" oder "II" Seite, damit sich das Becken schließt. Der Motor stoppt von selbst, wenn er seine geschlossene Position erreicht hat.

Ziehen Sie den Schlüssel am Ende des Vorgangs heraus.

Sicherheitsgurte einhängen (stellen Sie sicher, dass der Wasserstand eine gute Verriegelung der Abdeckung ermöglicht)

1.3. Funkfernbedienung (Optional)

Kindersicherung

Außerhalb der Erreichbarkeit von Kindern aufbewahren



5s
drücken



Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden. Die elektronische Karte gibt dann einen Piepton ab

Drücken Sie dann einmal auf die mittlere Taste. Die Karte gibt dann einen doppelten Piepton ab

Die Kindersicherung wird 8 min nach jeder Entriegelung automatisch wieder aktiviert.

Becken öffnen

Um Ihr Becken zu öffnen, **lösen Sie die Sicherheitsgurte**, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Rollladens befinden.

Wenn Sie die Gurte gelöst haben, deaktivieren Sie die Kindersicherung des Schalters.

Drücken Sie dann einfach auf den oberen Knopf, damit sich der Rollladen automatisch öffnet und stoppt.



Becken schließen

Um Ihr Becken zu schließen, müssen Sie den unteren Knopf gedrückt halten, damit sich das Becken schließt, dieses stoppt von selbst, wenn seine geschlossene Position erreicht ist, den **Sicherheitsgurte einhängen**



1.4. Bluetooth (Optional)

Ein neues Telefon pairen

Laden Sie die RollConnect App direkt aus dem Play Store oder dem App Store herunter.



Um die Roll'Connect App zu verwenden, muss Bluetooth auf dem Telefon aktiviert sein.

Geben Sie das Passwort ein. Neue Nutzer werden aufgefordert, ein Passwort festzulegen.

Sobald Sie das Passwort eingegeben haben, wird die App automatisch nach Poolabdeckungen in der Nähe suchen.




Die Verbindung zum Motor ist gesichert.

Betätigen Sie den Schlüsselschalter 5x in Schließrichtung, um die Kommunikation mit der Bluetooth-Box zuzulassen.

Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, bevor Sie versuchen, eine Verbindung zum Rollladen herzustellen.




Aufeinanderfolgende Pieptöne von 0,5s bestätigen, dass der Pairing-Modus aktiviert wurde (in der Box).

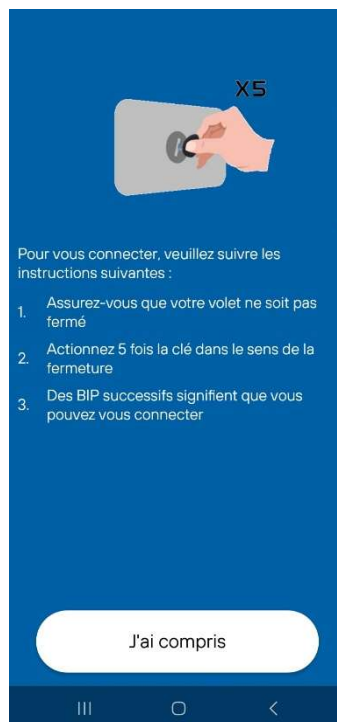

Anschließend erscheint der Bildschirm zur Auswahl des Rollladens.

Bei Problemen steht die Meldung "Brauchen Sie Hilfe?" zur Verfügung. Dies ermöglicht den Zugriff auf die FAQ

Nutzung der Bluetooth-App

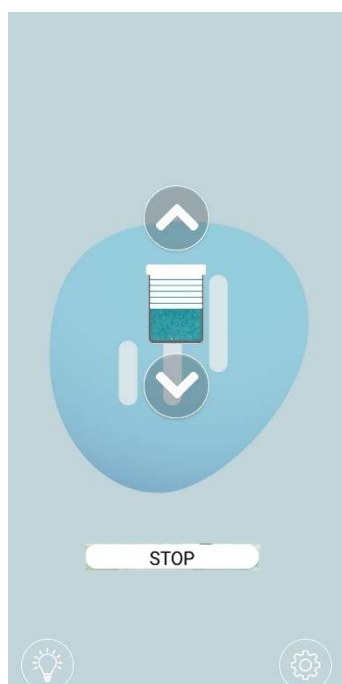

Sobald die Verbindung mit dem Rollladen hergestellt ist, erscheint der Kontrollbildschirm.

Die Anwendung bietet Zugriff auf zwei Knöpfe: Öffnen (oben) und Schließen (unten).

Wenn der Knopf zum Öffnen (oben) berührt wird, öffnet sich der Rollladen.

Ein einfacher Druck genügt und der Rollladen öffnet sich automatisch, ohne dass Sie die Taste gedrückt halten müssen.

Wenn Sie das Öffnen der Rollladen stoppen müssen, drücken Sie die STOP-Taste.



Wenn die Schließtaste berührt wird, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Um den Rollladen zu schließen, müssen Sie bestätigen, dass Sie einen direkten Blick auf den Pool haben.

Wenn Sie dies bestätigt haben, halten Sie die Schließtaste so lange gedrückt, bis der Rollladen vollständig zum Stillstand gekommen ist, was durch die Endscherer automatisch geschieht.

1.5. Pflege des Rollladens

Für die Wartung ist der Kunde verantwortlich.

Walter- Rollläden erfordern nur sehr wenig Wartung. Tatsächlich genügt es, die Lamellen zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) zu reinigen, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten. Sie können einen einfachen Schwamm (NICHT scheuernde Seite) mit Seifenwasser verwenden und die Lamellen während des Abrollens von der Oberseite des Aufrollers aus reinigen.

1.6. Auswirkungen der Wasserqualität auf die Materialien

- **Folgende Werte sollten eingehalten werden:**

- $7 < \text{pH} < 7,6$

- $0,5 < \text{Chlor} < 1,5 \text{ ppm}$

- Wassertemperatur $< 35^\circ\text{C}$

- Leitfähigkeit $< 2,1 \text{ mS/cm}$

- Eisen $< 0,2 \text{ mg/l}$

- Bromgehalt zwischen 1,5 und 2,5 g/m³

- Das Schwimmbecken darf **niemals** mit eisenhaltigem Wasser (z. B. aus einem Brunnen oder artesischen Brunnen) befüllt werden, da dies zu irreparablen Schäden an den Bauteilen führen kann. Das Überschreiten der empfohlenen Wasserwerte ist die häufigste Ursache für Korrosion an den Bauteilen. Unabhängig davon, ob die Dosierung automatisch oder manuell erfolgt, können Abweichungen auftreten. Daher empfehlen wir, die Wasserwerte regelmäßig zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden.
- Bauteile, die in direktem Kontakt mit dem Schwimmbecken stehen, sind aufgrund einer Kombination verschiedener Faktoren (Spritzwasser, Kondensation und Verdunstung) besonders anfällig für Oxidation, da diese zu einer hohen Chloridkonzentration führen. Auch dauerhaft eingetauchte Bauteile in langsam arbeitenden Filtersystemen sollten regelmäßig überprüft werden, da dort Korrosion begünstigt werden kann. Eine regelmäßige und gründliche Reinigung hilft, Rostbildung zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von galvanischer Korrosion muss das Schwimmbecken an einen Erdungsanschluss angeschlossen werden. Der Erdungswiderstand muss unter **20 Ω** liegen. Walter empfiehlt, die Erdung der Poolanlage von der Erdung des Gebäudes zu trennen, um Potenzialunterschiede zu vermeiden, sofern keine anderslautenden örtlichen Vorschriften gelten.

ACHTUNG:

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, Schwefelsäure oder ähnlichen Produkten ist **verboten**.

Außerdem ist Folgendes zu vermeiden:

- Die Oberfläche von Edelstahlbauteilen darf bei der Handhabung nicht beschädigt werden.
- Jede Beschädigung der Edelstahloberfläche entfernt die schützende **Passivierungsschicht**.
- Der Einsatz von Werkzeugen aus normalem Stahl an Edelstahlteilen führt zu einer **Eisenkontamination (Fremdrost)**.
- Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann Korrosion auftreten. Wir empfehlen dringend, betroffene Stellen mit einem **Scotch-Brite®-Schwamm (3M)** und einem geeigneten Edelstahlreiniger zu reinigen.

- Sind Bauteile bereits beschädigt (z. B. sichtbare Löcher), müssen die betroffenen Teile ersetzt werden.
- Korrosion ist grundsätzlich auf eine unzureichende Wasserpflege oder eine unsachgemäße Verwendung der Materialien zurückzuführen. Schäden dieser Art sind daher von der Herstellergarantie ausgeschlossen.
-

1.7. Einfluss der Wasserqualität auf Kunststoffteile, insbesondere auf Lamellen :

Das von Walter verwendete PVC und PC Material ist von höchster Qualität. Eine Überdosierung von Chlor oder anderen Schwimmbadchemikalien verkürzt die Lebensdauer der Lamellen.

Mittelgraue Lamellen müssen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, wenn sie nicht mit Wasser in Berührung sind.

- Sowohl PVC- als auch PC-Lamellen müssen von einer kontinuierlichen Wasserzirkulation profitieren, wenn die Abdeckung über dem Pool ausgebreitet ist. Wenn die Filterung nicht funktioniert, kann eine zu hohe Temperatur die Lamellen irreversibel beschädigen, aber auch die Auskleidung des Schwimmbeckens (Einhängefolien, gewebeverstärkte Folien, GFK,...). Der mit der Abdeckung gelieferte Schaltkasten kann das zwangsweise Einschalten der Filterung leicht steuern.

ACHTUNG: Wenn Sie eine Filterpumpe mit variabler Geschwindigkeit verwenden, muss diese auf eine Mindestposition eingestellt werden, die eine Wasserzirkulation unter den Lamellen gewährleistet. Bei sogenannten "Solarlamellen" kann die niedrige Geschwindigkeit nicht ausreichen und trotzdem zu einer übermäßigen Temperatur führen, die die Lamellen irreversibel verformen kann.

- Der Temperaturunterschied zwischen dem Wasser im Schwimmbecken und der Umgebungsluft kann einen Bi-Metall-Effekt an den Lamellen hervorrufen. Dies äußert sich dadurch, dass die Enden der Lamellen ins Wasser tauchen (wenn die Umgebungsluft wärmer ist als das Wasser im Pool) oder die Enden der Lamellen aus dem Wasser ragen (wenn das Wasser im Pool wärmer ist als die Umgebungsluft). Dieses Phänomen ist eher bei Lamellen mit dunklerer Farbe zu beobachten.

- Bei den Rolladenlamellen handelt es sich um extrudierte Produkte. Eine Toleranz von 2 mm/m ist ohne Folgen.

- Bei einem teilweisen Austausch eines Rollladenpanzers oder dem späteren Hinzufügen von Lamellen kann ein Farbunterschied sichtbar werden.

- Bei einem teilweisen Austausch der Lamellen ist ein Farbunterschied unvermeidbar.

1.8. Überwinterung

Aktive Überwinterung :

- Bei Frost sollten Sie auf keinen Fall versuchen, Ihren Rollladen zu manipulieren.
- Für die Überwinterung Ihres Schwimmbeckens gibt es eine Schutzplane für Rollläden: SLAT PROTECT LITE.

SLAT PROTECT LITE ist die ideale Ergänzung zu einem oberirdischen oder Unterwasserrollladen. Die Schutzabdeckung wird nach den Innenmaßen des Schwimmbeckens gefertigt und mit kleinen Sandow-Clips direkt an der Abdeckung befestigt. SLAT PROTECT LITE verhindert, dass sich Schmutz, Blätter oder Kiefernadeln auf den Lamellen des Rollladens ablagern und beugt so der Verschmutzung und Verfärbung der Lamellen vor.



Passive Überwinterung:

- Bei abgesenktem Wasserstand die Lamellenabdeckung nicht über dem Wasser ausrollen.

1.9. Wartung

Nach einem Unwetter oder wenn ein Fremdkörper auf die Schürze fällt, muss eine Inspektion durchgeführt werden, um die Integrität der Lamellen und der Verankerungssysteme zu überprüfen.

Eine jährliche Überprüfung der Sicherheitsgurte der Zugbänder der Lamellen sowie der Lamellen ist erforderlich.

Wird Verschleiß oder eine Anomalie festgestellt, muss vor der weiteren Handhabung ein Austausch vorgenommen werden.

Die Ersatzteile müssen Originalteile sein oder den Spezifikationen des Dokuments entsprechen.


1.10. Sicherheit

Die Welle darf nicht als Bank benutzt werden, nicht darauf sitzen.

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbecken, die Kindern unter fünf Jahren den Zugang zum Schwimmbecken verwehren soll. Ein Kind ertrinkt in weniger als drei Minuten; keine Art von Schutz kann jemals die Aufsicht und Wachsamkeit eines verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen.

Warnung - Der Pool kann eine ernste Gefahr für Ihre Kinder darstellen. Ertrinken kann sehr schnell passieren. Kinder in der Nähe eines Schwimmbeckens erfordern Ihre Wachsamkeit und aktive Aufsicht, selbst wenn sie schwimmen können.

Warnung - Bei geöffnetem Becken ist die Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen erforderlich..

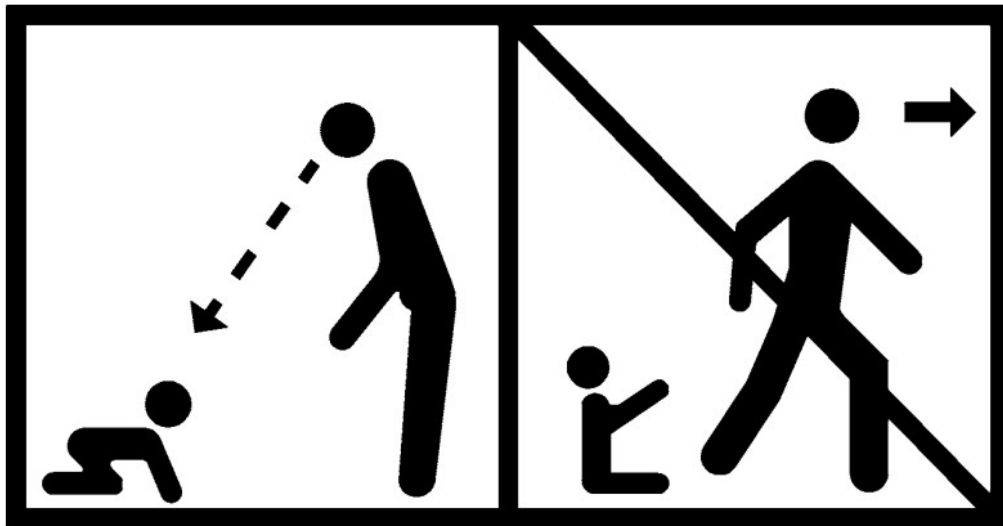

Lernen Sie die lebensrettenden Maßnahmen.

Die Person, die den Vorgang ausführt, muss sich vergewissern, dass keine Badegäste anwesend sind, und muss während des Öffnens oder Schließens immer den Blick auf das Becken richten. Es ist unbedingt erforderlich, die Abdeckung vollständig zu öffnen oder zu schließen und sie niemals in einer Zwischenposition zu belassen.

Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder der verantwortlichen Erwachsenen ersetzen, die der wichtigste Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

WARNUNG - Achtung Sicherheit ist nur bei einer geschlossenen, verriegelten und ordnungsgemäß installierten Abdeckung gemäß den Anweisungen des Herstellers gewährleistet.

- Die Abdeckung muss systematisch verriegelt werden, wenn Sie auch nur kurzzeitig von zu Hause abwesend sind;
- Vor und während der Bedienung kontrollieren, dass sich keine Badegäste oder Fremdkörper im Becken befinden;
- die zur Betätigung der Abdeckungen erforderlichen Vorrichtungen und/oder Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren;
- die Betätigung des Mechanismus darf nur von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen vorgenommen werden ;
- das Besteigen, Betreten oder Springen auf eine Sicherheitsabdeckung oder ihr System verbieten ;
- alle Maßnahmen ergreifen, um Kleinkindern den Zugang zum Becken zu verwehren, und zwar bis zur Reparatur der Abdeckung oder bei Feststellung einer Funktionsstörung, die das Schließen und Sichern des Beckens verhindert, oder bei vorübergehender Nichtverfügbarkeit der Einrichtung oder des Beckens;
- die vom Hersteller festgelegten Wasserhöhen einhalten.

1.11. Garantiebedingungen

Die Garantie wird gewährt, wenn die normalen Bedingungen für die Installation, den Betrieb, die Einwinterung und die Wartung eingehalten werden. WALTER gewährleistet den Ersatz von defekten Teilen während der Garantiezeit ab dem Datum der Inbetriebnahme. Die Installation und Reparaturen der automatischen Abdeckung müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

1.12. **Garantiedauer**

- 3 Jahre für den Motor
- 3 Jahre für den Schaltkasten
- 3 Jahre auf PVC-Lamellen in Bezug auf Auftrieb, Wasserdichtigkeit, Zerfall und Gelenkigkeit. Und auf die Mechanik mit Ausnahme von Korrosion.

1.13. **Garantieausschlüsse**

- > Verformung der mittelgrauen PVC Lamellen aufgrund mangelnden Kontakts mit der Wasserfläche.
- > Schäden, die durch Hagel, Sturm oder Blitzschlag verursacht wurden.
- > Änderungen an einer WALTER-Abdeckung, die ohne unsere Zustimmung vorgenommen wurden.
- > Arbeitskosten für die Demontage und Wiedermontage.
- > Kosten für Schadensersatz sowie alle Forderungen nach Strafzahlungen.

1.14. **Informationen zur Abdeckung**

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder, die Kindern unter 5 Jahren den Zugang zum Schwimmbad verwehren soll.

Modell der Abdeckung: Roll'Top 100

Bereich der Abmessungen des abgedeckten Beckens: - Mindestbreite 2,20 m, Höchstbreite 5,00 m.

- Maximale Länge von 13 m

Abstand zwischen der Oberkante des Randsteins und dem Wasserspiegel: Minimum 65mm und Maximum: 100mm.

Gewicht :

- Stützen + Welle: 15 kg

- Lamellendeckung: 4 Kg pro m²

Nutzungszeitraum: Alle Jahreszeiten, außer wenn die Lamellenabdeckung im Eis fest steckt.

ACHTUNG bei Hagel (mit Ihrer Versicherung abklären).

Geschätzte Zeit für die Handhabung: Manövrierzeit für einen 8 x 4 m-Pool: 4 min 30, Verriegelung oder Entriegelung der Sicherheitsbefestigungen 30 Sekunden.

Anzahl der Personen bei der Handhabung: 1 Person.

Entladen der Kiste: 2 Personen

1.15. Pannenhilfe

Wenn Sie Probleme bei der Benutzung Ihres Rollladens haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Installiert von:

Kundenreferenz:

Datum:



WaluRoll

Automatische Rollladenabdeckung



Questions ? Si vous rencontrez des difficultés en installant votre couverture de piscine, vous pouvez envoyer un e-mail accompagné de photos à service@walter-pool.com

Schwierigkeiten? Wenn Sie Probleme bei der Installation der Abdeckung haben, können Sie jederzeit eine E-Mail mit Bildern des Problems an service@walter-pool.com schicken.

Any problems? If you encounter problems when you are installing the mobile deck, you can always send an e-mail with photos about the problem to service@walter-pool.com

Member of **T&A** Group